



01

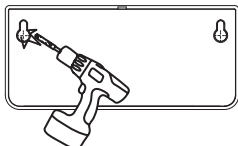


02



03


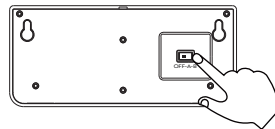


04


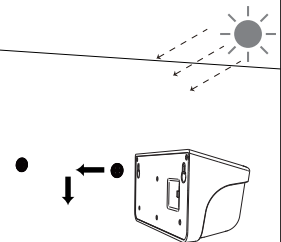


PL – TRYBY PRACY

Etap 1: Rozpoczyna się o zmierzchu. Po wykryciu ruchu światło włącza się z pełną jasnością. Światło będzie świecić przez 20 sekund. Gdy nie zostanie wykryty żaden ruch, światło przyciemnia się do około 10% jasności. Trwa przez 6 godzin. Jak pokazano na poniższych obrazkach.

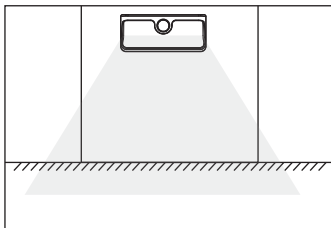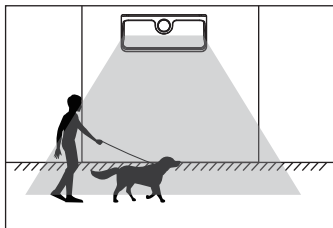


Etap 2: Po zakończeniu etapu 1 światło wyłącza się. Po wykryciu ruchu światło włącza się z pełną jasnością. Światło będzie świecić przez 20 sekund. Gdy ruch nie zostanie wykryty, światło całkowicie się wyłącza. Jak pokazano na poniższych obrazkach.

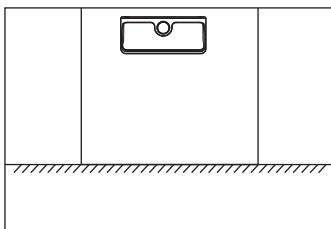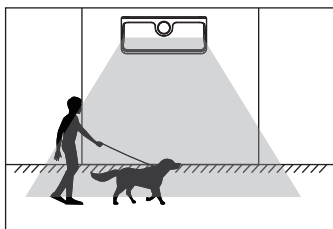


1. SYNCHRONIZACJA

Gdy jedna z lamp wykryje ruch, wszystkie podłączone lampy ścienne w tym samym trybie włączą się jednocześnie, zapewniając jasne i obszerne światło, które w pełni oświetli Twoją przestrzeń na zewnątrz, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wygodę.



2. MOŻLIWOŚĆ WYBORU TRYB A/B


Funkcja wyboru trybu: Produkt posiada dwa tryby: A/B. After setting up trybu A lampa będzie aktywować tylko lamps w mode A. After setting up trybu B lampa będzie aktywować tylko lamps w modeu B.

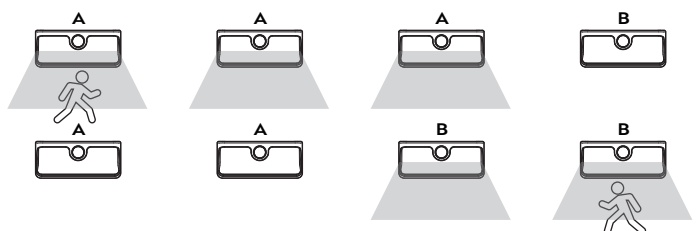

Regulacja trybu: Przelącz przelącznik, aby wybrać tryb A lub B, lub aby wyłączyć urządzenie.



Tryb A: Po włączeniu światło będzie świecić nieprzerwanie przez 15 sekund przed przejściem w tryb pracy.

Tryb B: Po włączeniu światła będzie świecić nieprzerwanie przez 3 sekundy przed przejściem w tryb pracy.

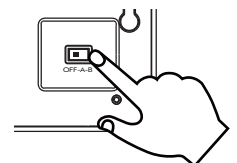


GB – WORKING MODES

Stage 1: Starts at dusk. When motion is detected, the light turns on at full brightness. The light will last for 20 seconds. When no motion is detected, the light dims to about 10% brightness. Continues for 6 hours. As shown in the following images.

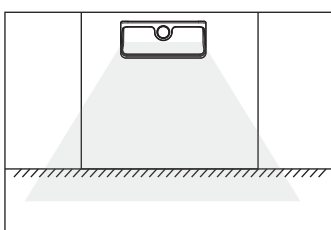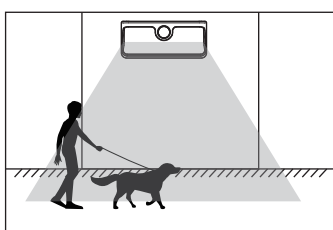

1. SYNCHRONIZATION



When one lamp detects motion, all connected wall lamps in the same series will activate simultaneously, providing bright and ample lighting to fully illuminate your outdoor space, enhancing both safety and convenience.



2. POSSIBLE WYBORU MODE A/B

Mode Selection Function: The product features two modes, Mode A and Mode B. When set to Mode A, a lamp will only activate other lamps in Mode A, not those in Mode B, and vice versa. This allows for flexible configuration to suit different areas and requirements.

Stage 2: After Stage 1 ends, the light turns off. When motion is detected, the light turns on at full brightness. The light will last for 20 seconds. When no motion is detected, the light turns off completely. As shown in the following images.

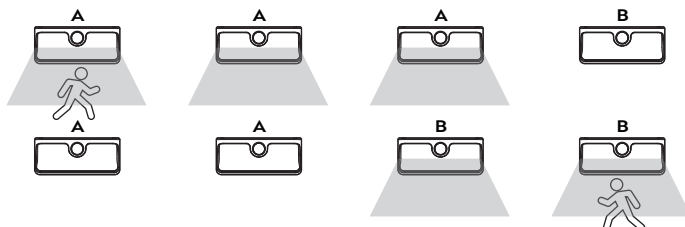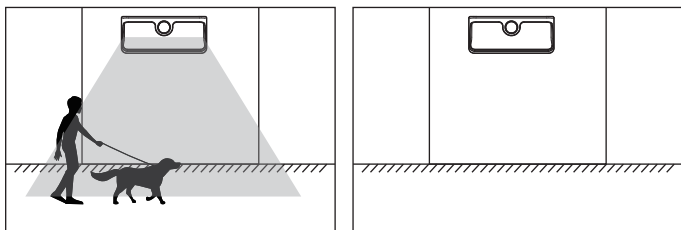

Mode Adjustment: Toggle the switch to adjust between Mode A, Mode B, or turn the device off.


Mode A: When the light is turned on, it will stay on continuously for 15 seconds before entering the working mode.

Mode B: When the light is turned on, it will stay on continuously for 3 seconds before entering the working mode.




CZ – PRACOVNÍ REŽIMY

Fáze 1: Začíná za soumraku. Když je detekován pohyb, světlo se rozsvítí na plný jas. Světlo bude svítit 20 sekund. Pokud není detekován žádný pohyb, světlo se ztlumí přibližně na 10 % jasu. Vydrží 6 hodin. Jak je znázorněno na obrázcích níže.

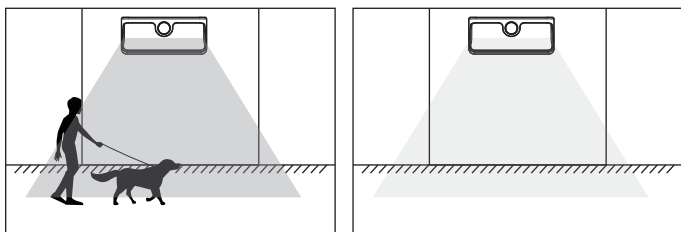


Fáze 2: Po dokončení fáze 1 světlo zhasne. Když je detekován pohyb, světlo se rozsvítí na plný jas. Světlo bude svítit 20 sekund. Pokud není detekován žádný pohyb, světlo se úplně vypne. Jak je znázorněno na obrázcích níže.

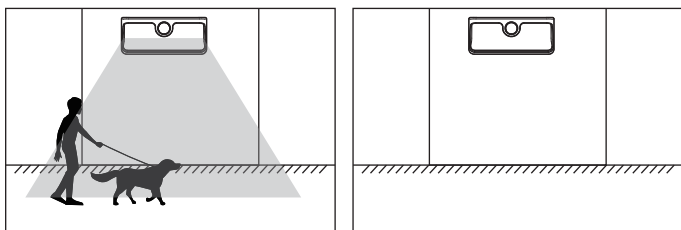


1. SYNCHRONIZACE

Když jedno ze světel detekuje pohyb, všechna připojená nástěnná svítidla ve stejné sérii se rozsvítí současně a současně tak jasné a prostorné světlo, které plně osvětlí váš venkovní prostor, čímž se zvýší bezpečnost v pohodlí.



2. MOŽNÝ REŽIM VYBORU A/B

Funkce výběru režimu: Produkt má dva režimy, režim A a režim B. Jakmile je režim A nastaven, lampa aktivuje pouze ostatní lampy v režimu A, nikoli ty v režimu B a naopak. To umožňuje flexibilní konfiguraci, která vyhoví různým oblastem a požadavkům.

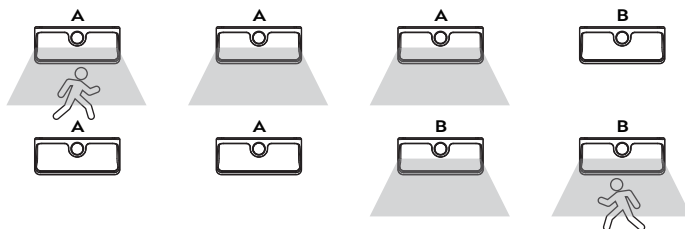

Nastavení režimu: Přepnutím přepínače vyberte režim A nebo B nebo zařízení vypněte.


Režim A: Po zapnutí bude světlo svítit nepřetržitě 15 sekund, než se přepne do provozního režimu.

Režim B: Po zapnutí bude světlo svítit nepřetržitě 3 sekundy, než se přepne do provozního režimu.




SK – PRACOVNÉ REŽIMY

Fáza 1: Začíná za súmraku. Keď sa zistí pohyb, svetlo sa rozsvieti na plný jas. Svetlo bude svietiť 20 sekúnd. Keď sa nezistí žiadny pohyb, jas svetla sa zníži na približne 10 %. Svieti 6 hodín. Ako je znázornené na nasledujúcich obrázkoch.

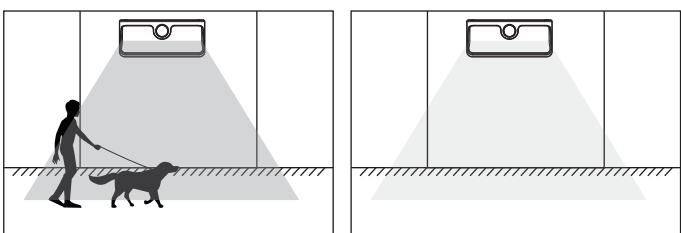

1. SYNCHRONIZÁCIA



Keď jedno svetielko zaznamená pohyb, všetky pripojené nástenné svetidlá v rovnakej sérii sa aktivujú súčasne, čím poskytnú jasné a dostatočné svetlo na úplné osvetlenie vášho vonkajšieho priestoru, čím sa zvýši bezpečnosť aj pohodlie.



2. MOŽNÝ REŽIM VYBORU A/B

Funkcia výberu režimu: Produkt má dva režimy, režim A a režim B. Keď je nastavený režim A, lampa aktivuje iba ostatné lampy v režime A, nie tie v režime B a naopak. To umožňuje flexibilnú konfiguráciu tak, aby vyhovovala rôznym oblastiam a požiadavkám.


Fáza 2: Po skončení Fáze 1 sa svetlo vypne. Keď sa zistí pohyb, svetlo sa rozsvieti na plný jas. Svetlo bude svietiť 20 sekúnd. Keď sa nezistí žiadny pohyb, svetlo sa úplne vypne. Ako je znázornené na nasledujúcich obrázkoch.

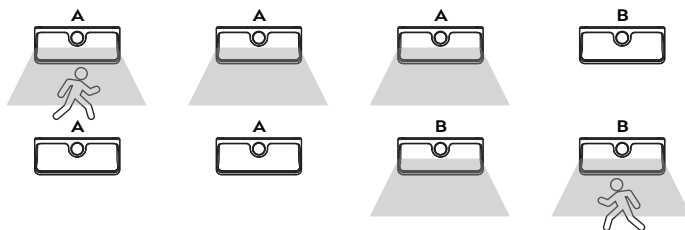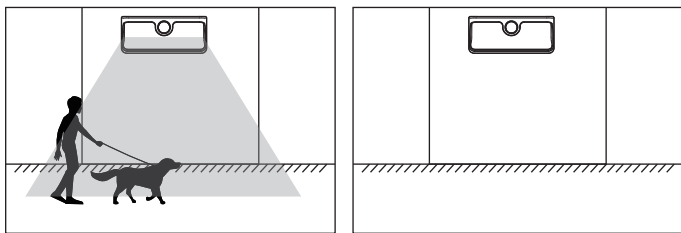

Nastavenie režimu: Prepínaním prepínača prepínate medzi režimom A a režimom B alebo vypínate zariadenie.


Režim A: Keď je svetlo zapnuté, zostane nepretržite svietiť 15 sekúnd predtým, ako prejde do pracovného režimu.

Režim B: Keď je svetlo zapnuté, zostane nepretržite svietiť 3 sekundy predtým, ako prejde do pracovného režimu.

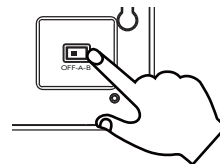


LT – DARBO REŽIMAI

1 etapas: prasideda sutemus. Aptikus judesį, šviesa įsijungia visu ryškumu. Šviesa švies 20 sekundžių. Kai neaptinkamas judesys, šviesa pritemsta iki maždaug 10 % ryškumo. Veikia 6 valandas. Kaip parodyta paveikslėliuose apačioje.

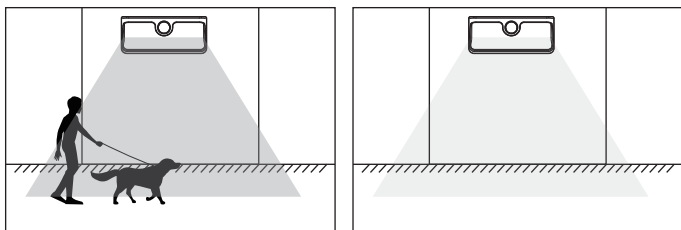


2 etapas: Kai 1 etapas baigtas, lemputė užgesa. Aptikus judesį, šviesa įsijungia visu ryškumu. Šviesa švies 20 sekundžių. Kai neaptinkamas judesys, šviesa visiškai išsijungia. Kaip parodyta paveikslėliuose apačioje.

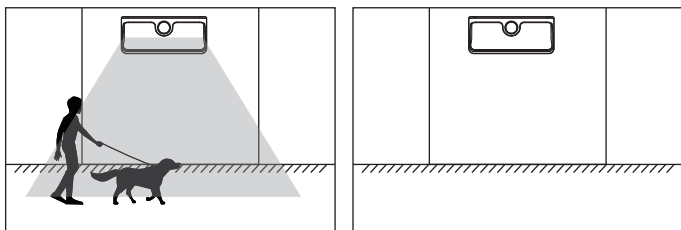


1. SINCHRONIZAVIMAS

Kai vienas iš šviestuvų aptinka judesį, visi prijungti sieniniai šviestuvai tuo pačiu režimu įsijungia vienu metu, skleiddami ryškį ir erdvią šviesą, kuri visiškai apšviestų jūsų lauko erdvę, padidindama saugumą ir patogumą.



2. GALIMYBĖ PASIRINKTI A/B REŽIMĄ

Režimo pasirinkimo funkcija: gaminyje turi du režimus: A/B. Nustačius A režimą, lempa įjungs tik A režimo lempas. Nustačius B režimą, lempa įjungs tik B režimo lempas. Tai leidžia lanksčiai konfigūruoti, kad atitiktų skirtingas zonas ir reikalavimus.

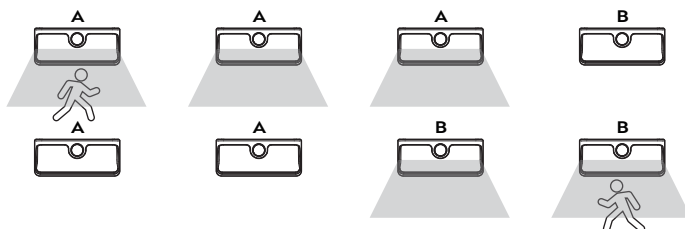

Režimo reguliavimas: perjunkite jungiklį, kad pasirinktumėte A arba B režimą arba išjungtumėte įrenginį.


A režimas: Įjungus, lemputė 15 sekundžių nepertraukiamai švies, prieš pereinant į darbo režimą.

B režimas: Įjungus, lemputė 3 sekundes šviečia nepertraukiamai, prieš pereinant į darbo režimą.




LV – DARBA REŽĪMI

1. posms: sākas krēslā. Kad tiek uztverta kustība, gaisma ieslēdzas ar pilnu spilgtumu. Gaisma degs 20 sekundes. Ja kustība netiek uztverta, gaismas spilgtums samazinās līdz aptuveni 10 %. Darbojas 6 stundas. Kā parādīts attēlos zemāk.

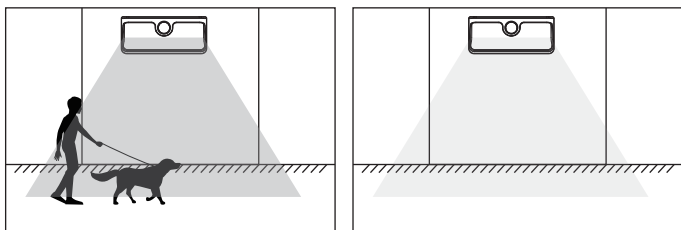

1. SINCHRONIZĀCIJA



Kad viens no gaismekļiem uztver kustību, visi pievienotie sienas gaismekļi vienlaikus ieslēdzas vienā un tajā pašā režīmā, izstarojot spilgtu un plašu gaismu, kas pilnībā apgaismos jūsu ārtelpu, palielinot drošību un komfortu.



2. A/B REŽĪMA IZVĒLES IESPĒJA

Režīma izvēles funkcija: Produktam ir divi režīmi: A/B. Iestatot A režīmu, lampa ieslēgs tikai A režīma lampas. Iestatot B režīmu, lampa ieslēgs tikai B režīma lampas. Tas ļauj pielāgot konfigurāciju dažādām zonām un prasībām.


2. fāze: pēc 1. fāzes pabeigšanas svetlo vypne. Kad ir kustība, svetlo sa rozsvieti na plun jas. Svetlo bude svietit 20 sekundes. Ja kustība netiek konstatēta, gaismā pilnībā izslēdzas. Tas ir parādīts turpmākajos attēlos.

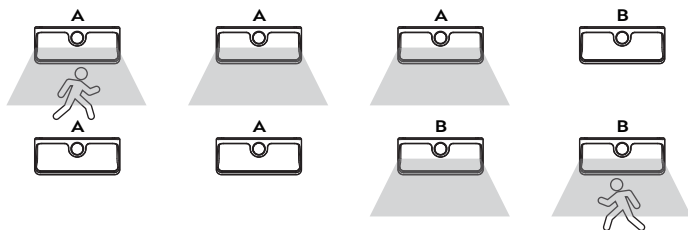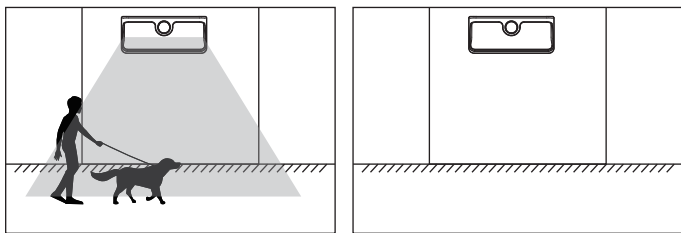

Nastavenie režimu: Prepínáním prepínača prepínate medzi režimom A a režimom B alebo vypínate zariadenie.


A režims: Kad gaismā ir ieslēgta, tā nepārtraukti deg 15 sekundes, pirms pāriet darba režīmā.

B režims: Kad gaismā ir ieslēgta, tā nepārtraukti deg 3 sekundes, pirms pāriet darba režīmā.

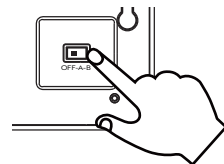


EE – TÖÖREŽIIMID

1. etapp: algab videvikus. Liikmise tuvastamisel süttib tuli täisvalgustusega. Tuli jääb põlema 20 sekundiks. Kui liikumist ei tuvastata, hämardub valgus umbes 10% heledusele. Töötab 6 tundi. Nagu allolevatel piltidel näidatud.

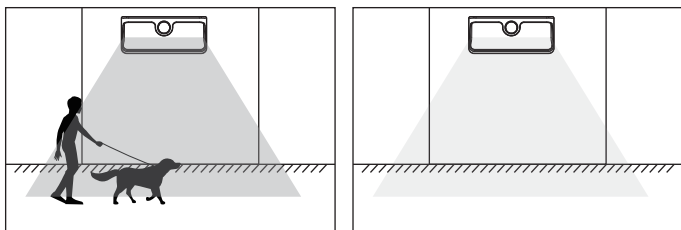


2. etapp: Kui 1. etapp on lõppenud, kustub tuli. Liikmise tuvastamisel süttib tuli täisvalgustusega. Tuli jääb põlema 20 sekundiks. Kui liikumist ei tuvastata, lülitub tuli täielikult välja. Nagu allolevatel piltidel näidatud.

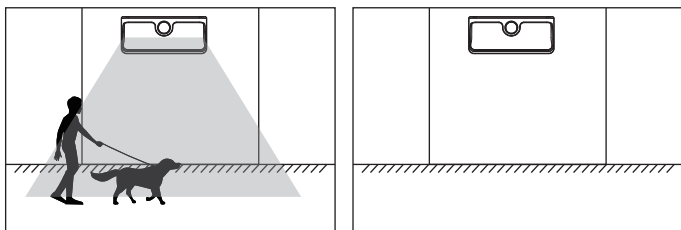


1. SÜNKRONISEERIMINE

Kui üks valgustitest tuvastab liikumise, lülituvad kõik ühendatud seinavalgustid samaaegselt sisse samas režiimis, kiirgades eredat ja avarat valgust, mis valgustab täielikult teie õueala, suurendades ohutust ja mugavust.



2. A/B-REŽIIMI VALIMISE VÕIMALUS


Režiimi valiku funktsioon: Tootel on kaks režiimi: A/B. A-režiimis lülitab lamp sisse ainult A-režiimi lambid. B-režiimis lülitab lamp sisse ainult B-režiimi lambid. See võimaldab paindlikku konfiguratsiooni, mis sobib erinevate tsoonide ja nõuetega.

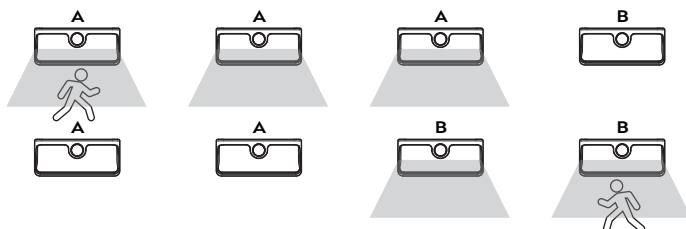





Režiimi reguleerimine: Lülitage lüliti sisse, et valida A- või B-režiim või lülitada seade välja.

Režiim A: Sisselülitamisel jääb tuli 15 sekundiks põlema, enne kui lülitub töörežiimile.

Režiim B: Sisselülitamisel jääb tuli enne töörežiimile lülitumist 3 sekundiks põlema.

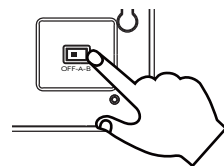

ODSTĘPY PRODUKTÓW / PRODUCT SPACING / ROZTEČE PRODUKTŮ / ROZSTUP PRODUKTOV / PRODUKTŲ ATSTUMAI / PRODUKTU ATTĀLUMS / TOOTE VAHE

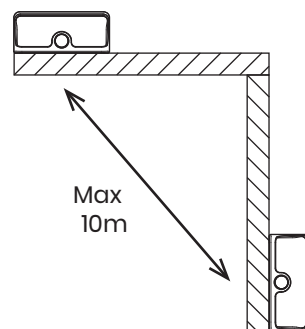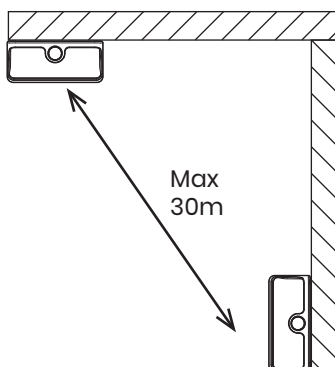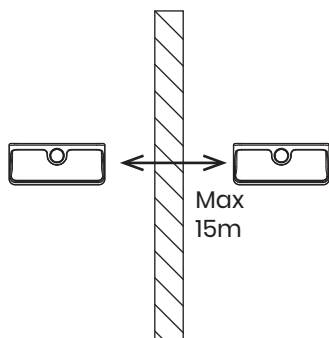

PL	INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe (oznaczenie w tekście), ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska. Zgodnie z dyrektywą WEEE (Dyrektywa 2012/19/UE) obowiązującą w Unii Europejskiej dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu, np. sprzedawcy w/w sprzętu lub innej jednostki prowadzącej zbieranie odpadów tego typu. Powyższe obowiązki wynikają z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 0, poz. 1688) i mają zapewnić odpowiedni poziom zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu a co za tym idzie przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego.	
GB	ENVIRONMENTAL INFORMATION Waste electrical equipment is a recyclable material and must not be disposed of in the household waste bin (labelled in the text) as it may contain substances that are hazardous to health, life and the environment. According to the WEEE Directive (Directive 2012/19/UE) applicable in the EU, separate disposal methods must be implemented for used electrical and electronic equipment. A user who intends to dispose of such a product is obliged to hand it over to a collection point for used equipment, e.g. a retailer of such equipment or another waste collector authorized to collect such waste. The above obligations arise from the Act of 11 September 2015 on waste electrical and electronic equipment (Journal of Laws No. 0, item 1688) and are intended to ensure an appropriate level of collection, recovery and recycling of waste equipment, and thus contribute to the protection of the environment.	
DE	INFORMATIONEN ZUM UMWELTSCHUTZ Elektroaltgeräte sind Sekundärrohstoffe – sie dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden (Bezeichnung im Text), da sie gesundheits-, lebens- und umweltgefährliche Stoffe enthalten können. Gemäß der WEEE-Richtlinie (Richtlinie 2012/89/EU), die in der Europäischen Union gilt, sollten für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte getrennte Entsorgungswege verwendet werden. Ein Benutzer, der ein solches Produkt entsorgen will, ist verpflichtet, es zu einer Sammelstelle für Altgeräte zu bringen, z. B. zu einem Verkäufer der genannten Geräte oder zu einer anderen Stelle, die Abfälle dieser Art sammelt. Die oben genannten Verpflichtungen ergeben sich aus dem Gesetz vom 11. September 2015 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (pol. GBL Nr. 0, Ziff. 1688) und sollen ein angemessenes Niveau der Sammlung, Verwertung und des Recyclings von Altgeräten sicherstellen und so zum Umweltschutz beitragen.	
FR	INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Les déchets d'équipements électriques sont une matière première recyclable : il est interdit de les mettre au rebut dans la poubelle des ordures ménagères (symbole ci-contre), car ils peuvent contenir des substances dangereuses pour la santé et la vie des personnes ainsi que pour l'environnement. Conformément à la directive DEEE (directive 2012/19/UE) en vigueur dans l'Union européenne, des méthodes de collecte séparée doivent être utilisées pour les équipements électriques et électroniques usagés. L'utilisateur qui a l'intention de se débarrasser de ce produit est tenu de le remettre à un point de collecte des déchets d'équipements, par ex. au vendeur de l'équipement susmentionné ou à un autre organisme collectant ce type de déchets. Les obligations susmentionnées résultent du décret n° 2014-928 du 19 août 2014 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (JORF n° 0193) et visent à assurer un niveau adéquat de collecte, de valorisation et de recyclage des déchets d'équipements et à contribuer ainsi à la protection de l'environnement.	
CZ	INFORMACE K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Použitá elektrozařízení obsahují druhotné suroviny – nesmí se vyhazovat do nádob na komunální odpad (označení v textu), protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro lidské zdraví, život a životní prostředí. Podle směrnice WEEE (směrnice 2012/19/UE) platné v Evropské unii se pro použitá elektrická a elektronická zařízení musí používat oddělený sběr a likvidace. Uživatel, který se chce tohoto výrobku zbavit, je povinen jej odevzdat na sběrné místo elektroodpadu, např. prodejci výše uvedeného zařízení nebo ve sběrném dvoře odbírajícím tento druh odpadu. Výše uvedené povinnosti vyplývají ze zákona ze dne 11. září 2015 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (Sb. zák. č. 0, částka 1688) a mají zajistit odpovídající úroveň sběru, zužitkování a recyklace odpadních zařízení a přispět tak k ochraně životního prostředí.	
SK	POKYNY TÝKAJÚCE SA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Opotrebované elektrozariadenia sú druhotné suroviny a nesmú sa likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom (označenie v texte), pretože môžu obsahovať látky nebezpečné pre ľudské zdravie a život ako aj pre životné prostredie. Podľa smernice č. 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) platnej v Európskej únii je potrebné uplatniť osobitné metódy spracovania odpadu pre opotrebované elektrické a elektronické zariadenia. Používateľ, ktorý má v úmysle zlikvidovať tento produkt, je povinný ho odniesť na určené zberné miesto, napr. vrátiť priamo predajcovi daného zariadenia výmenou za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré sa zaoberá zberom tohto typu odpadu, kde bude prijatý bez poplatku. Blíže informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Vyššie uvedené povinnosti vyplývajú z platnej legislatívy a majú zaistiť príslušnú úroveň zberu, zhodnocovania a recyklácie, a tak prispieť k ochrane životného prostredia.	
HU	A KÖRNYEZETVÉDELMEML KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Az elhasználtott elektromos készülékek másodlagos nyersanyagok – tilos azokat a háztartási hulladékgyűjtőtkbe dobni (megnevezés a szövegben), mivel az emberi egészségre és életre, valamint a környezetre veszélyes anyagokat tartalmazhatnak. Az Európai Unióban hatályos WEEE-irányelv (2012/19/EU irányelv) szerint az elhasznált elektromos és elektronikus berendezések esetében elkülönített ártalmatlanítási módszereket kell alkalmazni. Az a felhasználó, aki meg kíván szabadulni ettől a terméktől, köteles azt a használt berendezések gyűjtőhelyére vinni, pl. a termék elhelyezett berendezés eladójához vagy más, ilyen típusú hulladékok gyűjtő egységhez. A fent említett kötelezettségek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról szölv, 2015. szeptember 11-i törvényből (Hivatalos Lap 0. szám, 1688. tétele) következnek, és melyek célja a hulladékeszközök megfelelő szintű begyűjtésének, hasznosításának és újrafeldolgozásának biztosítása, ezáltal hozzájárulva a környezetvédelemhez.	
LV	INFORMĀCIJA PAR VIDES ATZSARDZĪBU Izlietotas elektriskas ierices ir otrreizējs izjēvielas – tās nedrīkst izlietēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem, jo tās var saturēt cilvēka veselībai un dzīvei, kā arī videi bīstamas vielas. Saskaņā ar EEIA direktīvu (2012/19/EK) par nolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu, šai ierīcei ir piemērojama selektīva savākšana. Lietotājam, kurš vēlas atbrīvoties no šī produkta ir pienākums to nodot nolietotu ierīču pieņemšanas punktā, piem. ierīces pārdevējs vai cits atbilstošs atkritumu savākšanas uzņēmums. Šie pienākumi izriet no 2015. gada 11. septembra likuma par lietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (OV Nr. 0, 1688 p.), un to mērķis ir nodrošināt videi nekaitīgu atkritumu savākšanu, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi.	
LT	APLINKOS APSAUGĄ LIEČIANTI INFORMACIJA Naudoti elektros prietaisai yra perdirbamos medžiagos – jų negalima mesti į buitinių atliekų konteinerius (pažymėta tekste), nes juose gali būti žmonių sveikatai, gyvybei ir aplinkai pavojingų medžiagų. Pagal Europos Sąjungoje galiojančią EEJ atliekų direktyvą (Direktyva 2012/19/ES), naudotai elektros ir elektroninei įrangai turi būti naudojami atskiri šalinimo būdai. Vartotojas, ketinantis atsikratyti šio gaminio, privalo jį grąžinti į naudotos įrangos atliekų surinkimo punktą, pvz., aukščiausiu nurodytos įrangos pardavėjų ar kitam padalinii, surenkanciam šios rūšies atliekas. Čia minimi įpareigojimai atsiranda, laikantis 2015 m. rugsejo 11 d. Elektros ir elektronines įrangos atliekų įstatymo (Įstatymų leidinio Nr. 0, poz. 1688), bei turi užtikrinti tinkamą įrangos atliekų surinkimo, panaudojimo ir perdirbimo lygį ir taip prisidėti prie aplinkos apsaugos.	
EE	KESKKONNAKAITSEALANE TAEVE Kasutatud elektriseadmed on taaskasutatavad materjalid – neid ei tohi visata olmeajätmette konteineritesse (tähis tekstis), sest need võivad sisaldada inimese elule ja tervisele ning keskkonnale ohtlikke aineid. Euroopa Liidus kehtiva WEEE direktiivi (direktiiv 2012/19/UE) kohaselt tuleb kasutatud elektril- ja elektroonikaseadmetel puhul kasutada eraldi utiliseerimisviise. Kasutaja, kes kavatses sellest tootest vabaneda, on kohustatud selle tagastama kasutatud seadmetekogumispunkti, nt eespool nimetatud seadmetekogumise müüjale või muule seda tüüpi jättemärgi kohtale ettevõttele. Eespool loetletud kohustused tulenevad 11. septembri 2015. aasta elektri- ja elektroonikaseadmete jätmetete seadusest (Poolsa ametlik väljaanne nr 0, jrk 1688) ning peavad tagama kasutatud seadmetekogumise, kasutamise ja ringlusevõtu asjakohase taseme ning aitama kaasa looduskeskkonna kaitsele.	
RO	INFORMAȚII PRIVIND PROTEȚIA MEDIULUI Echipamentele electrice uzate sunt materii prime secundare – acestea nu pot fi eliminate în recipiente pentru deșeurii casnice (marcate în text), deoarece pot conține substanțe periculoase pentru sănătatea și viața umană și pentru mediul înconjurător. Conform directivei WEEE (Directiva 2012/19/UE) valabile în Uniunea Europeană, pentru echipamentul electric și electronic uzat trebuie folosite moduri separate de eliminare. Utilizatorul, care intenționează să elimine acest produs, are obligația să îl predea la un punct de colectare de echipamente folosite, de ex. al vânzătorului echipamentului mai sus menționat sau al altei unități de colectare a deșeurilor de acest tip. Obligațiile de mai sus rezultă din legea din data de 11 septembrie 2015 privind echipamentul electric și electronic uzat (M.O. nr. 0, poz. 1688) și trebuie să asigure un nivel corespunzător de colectare, recuperare și reciclare a echipamentului uzat și implicit ajută la protecția mediului înconjurător.	
BG	ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА Използваните електрически уреди са рециклируеми материали - не трябва да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци (отбелязани в текста), тъй като могат да съдържат вещества, опасни за здравето, живота и околната среда. Съгласно директивата WEEE (Директива 2012/19 / EC), която е в сила в Европейския съюз, трябва да се използват отделни методи за изхвърляне на използваното електрическо и електронно оборудване. Потребителят, който възнамерява да се отърве от този продукт, е длъжен да го върне в пункт за събиране на отпадъчно оборудване, например продавача на горепосоченото оборудване или друга единица, събираща този вид отпадъци. Горепосочените задължения произтичат от Закона от 11 септември 2015 г. относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (Законодателен вестник № 0, позиция 1688) и трябва да осигурят подходящо ниво на събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъчно оборудване и по този начин да допринесат за околната среда защита.	
HR	INFORMACIJE O ZAŠTITI OKOLIŠA Istrošeni električni uređaji su materijali koji se mogu reciklirati – ne smiju se odlagati u kontejnere za kućni otpad (označeni u tekstu), jer mogu sadržavati tvari opasne za zdravlje, život i okoliš. U skladu s WEEE Direktivom (Direktiva 2012/19 / EU) koja je na snazi u Europskoj uniji, za rabljenu električnu i elektroničku opremu moraju se koristiti posebne metode odlaganja. Korisnik koji se namjerava riješiti ovog proizvoda dužan ga je vratiti na sabirno mjesto za otpadnu opremu, npr. prodavaatelju gore navedene opreme ili drugoj jedinici koja prikuplja ovu vrstu otpada. Gore navedene obveze proizilaze iz Zakona od 11. rujna 2015. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (Službeni glasnik br. 0, točka 1688) i imaju za cilj osigurati odgovarajuću razinu prikupljanja, oporabe i recikliranja otpadne opreme, te na taj način doprinijeti zaštiti okoliša zaštita.	
SR	INFORMACIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE Korišćeni električni uređaji su materijali koji se mogu reciklirati – ix ne smeju se odlagati u kontejnere za kućni otpad (označeno u tekstu), jer mogu sadržavati supstance opasne po zdravlje, život i životnu sredinu ljudi. U skladu sa VEEE direktivom (Direktiva 2012/19 / EU) koja je na snazi u Evropskoj uniji, za korišćenu električnu i elektronsku opremu moraju se koristiti posebne metode odlaganja. Korisnik koji namerava da se reši ovog proizvoda dužan je da ga vrati na mesto za prikupljanje otpadne opreme, na primer prodavcu gore navedene opreme ili drugoj jedinici koja prikuplja ovu vrstu otpada. Navedene obaveze proizilaze iz Zakona o otpadu električne i elektronske opreme od 11. septembra 2015. godine (Zbornik zakona br. 0, tačka 1688) i treba da obezbede odgovarajući nivo prikupljanja, oporabe i reciklaže otpadne opreme i na taj način doprinesu očuvanju životne sredine. zaštite..	
RU	ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Использованные электрические оборудование является вторичным сырьем. Его нельзя выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов (отмечено в тексте), поскольку оно может содержать вещества, опасные для здоровья и жизни людей, а также для окружающей среды. В соответствии с директивой WEEE (Директива 2012/19/EC), действующей в Европейском Союзе, для использованного электрического и электронного оборудования должны применяться отдельные методы утилизации. Пользователь, который намерен избавиться от этого изделия, обязан сдать его в пункт сбора использованного оборудования, например, продавцу этого оборудования или другому предприятию, занимающемуся сбором отходов этого типа. Указанные выше обязательства возникают из закона от 11 сентября 2015 г. об использованном электрическом и электронном оборудовании и должны обеспечить надлежащий уровень сбора, восстановления и повторной переработки использованного оборудования, и следовательно, способствовать защите окружающей среды.	
UA	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Використані електричні прилади підлягають вторинній переробці – їх не можна викидати в контейнери для побутових відходів (позначено в тексті), оскільки вони можуть містити речовини, небезпечні для здоров'я та людей, а також навколишнього середовища. Відповідно до директиви WEEE (Директива 2012/19/UE), що діє в Європейському Союзі, для використаного електричного та електронного обладнання необхідно використовувати окремі методи утилізації. Користувач, який має намір позбутися цього продукту, зобов'язаний повернути його в пункт збору відходів, наприклад, до продавця вищезгаданого обладнання або іншого закладу, який займається збором цього типу відходів. Вищезазначені зобов'язання випливають із Закону від 11 вересня 2015 року "Про відпрацюване електричне та електронне обладнання" (Законодавчий вісник № 0, ст. 1688) та мають забезпечити належний рівень збору, утилізації та переробки відпрацьованого обладнання, і таким чином сприяти охороні навколишнього природного середовища.	
TR	ÇEVRE KORUMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Kullanılmış elektrikli cihazlar geri dönüştürülebilir malzemelerdir - insan sağlığına, yaşamına ve çevreye zararlı maddeler içerebileceklerinden, evsel atık çöp kutularına (metinde işaretlenmiştir) atılmamalıdır. Avrupa Birliği'nde yürürlükte olan WEEE Direktifi (2012/19/EU sayılı Direktif) uyarınca, kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazlar için ayrı bertaraf yöntemleri kullanılmaktadır. Bu tip ürünü bertaraf etmek isteyen kullanıcı, ürünü bir atık cihaz toplama noktasına, örneğin yukarıda belirtilen cihazın yetkili satıcısına veya bu tür atıkları toplayan başka bir birime elinde etmekte yükümlüdür. Yukarıdaki yükümlülükler, 11 Eylül 2015 tarihli, kullanılmış elektrikli ve elektronik atık cihazlar hakkındaki Kanun'dan (0 sayılı Kanunlar Dergisi, maddesi 1688) kaynaklanmaktadır ve atık cihazların uygun şekilde toplanması, geri kazanılması ve geri dönüştürülmesini sağlama ve böylece çevrenin korunmasına katkıda bulunmaktır.	
SI	INFORMACIJE O VARSTVU OKOLJA Izrabljena električna oprema je sekundarna surovina - ne sme se odlagati v zabojniki za gospodinjinske odpadke (oznaka v besedilu), saj lahko vsebuje snovi, ki so nevarne za zdravje in življenje ljudi ter za okolje. V skladu z Direktivo OEEF (Direktiva 2012/19/EU), ki velja v Evropski uniji, je treba za izrabljeno električno in elektronsko opremo uporabljati ločene metode odstranjevanja. Uporabnik, ki namerava ta izdelek odstraniti, ga mora oddati na zbirnem mestu za odpadno opremo, npr. prodajalcu navedene opreme ali drugemu subjektu, ki zbira tovrstne odpadke. Navedene obveznosti izhajajo iz zakona z dne 11. septembra 2015 o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list št. 0, točka 1688) in so namenjene zagotavljanju ustreznega ravni zbiranja, predelave in recikliranja odpadne opreme ter tako prispevajo k varstvu naravnega okolja.	