


NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ

Uwaga: Dzieci i osoby z niepełnosprawnością intelektualną muszą korzystać z wyposażenia w towarzystwie opiekuna!

Identyfikacja Elementów

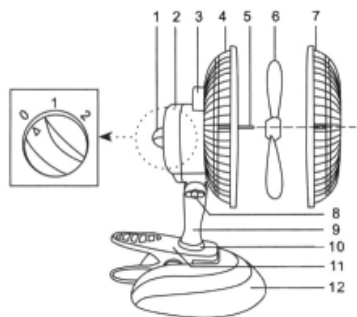

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. PRZELĄCZNIK | 7. OSŁONA PRZEDNIA |
| 2. OBUDOWA SILNIKA | 8. REGULATOR KĄTA |
| 3. UCHWYT WENTYLATORA | WENTYLATORA |
| 4. OSŁONA TYLNA | 9. FILAR OBROTOWY |
| 5. WAŁ SILNIKA | 10. POŁĄCZENIE OBROTOWE |
| 6. ŁOPATKA PLASTIKOWA | 11. ZACISK |
| | 12. PODSTAWA PLASTIKOWA |
| | (tylko modele z podstawą) |

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Należy dokładnie przeczytać tabliczkę znamionową (przymocowaną do każdego wentylatora) i upewnić się, że napięcie jest zgodne z dostarczonym zasilaniem.
- Jeśli uszczelnienie zabezpieczające jest uszkodzone lub paczka została uszkodzona, należy sprawdzić zawartość przed podpisaniem potwierdzenia odbioru paczki.
- Należy sprawdzić listę części przed rozpoczęciem jakiegokolwiek montażu (jeśli jest konieczny).
- Nie podłączać wentylatora do zasilania przed jego kompletnym montażem!
- Należy zawsze ustawiać wentylator na twardej, płaskiej powierzchni.
- Wentylator nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Nie pozwalać, aby wentylator wszedł w kontakt z wodą. Należy go czyścić suchą szmatką.
- Należy używać niniejszego wentylatora wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie umieszczać wentylatora w pobliżu źródła ciepła.
- Nie zostawiać wentylatora bez nadzoru w obecności dzieci.
- Zawsze odłączać wentylator, gdy nie jest użytkowany lub podczas konserwacji!
- Nie umieszczać palców lub innych przedmiotów w wentylatorze.

Ważne uwagi

Wszelkie niedozwolone naprawy spowodują nieważność gwarancji.

Funkcje

2 ustawienia prędkości
Wielokierunkowy nadmuch

Konserwacja


Wentylator można czyścić przy pomocy ścierki do kurzu lub miękkiej suchej szmatki. Nie korzystać z szorstkich lub ściernych produktów czyszczących.

Ważne uwagi


Należy zawsze odłączyć wentylator przed czyszczeniem lub konserwacją.

Montaż

- Należy przymocować zacisk do PODSTAWY PLASTIKOWEJ (tylko modele z podstawą) (patrz Rys. 1).
- Należy zainstalować wentylator na FILARZE OBROTOWYM i dokręcić REGULATOR KĄTA WENTYLATORA (patrz Rys. 2)

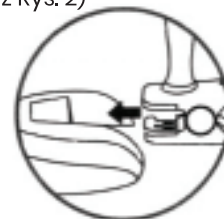

Rys. 1

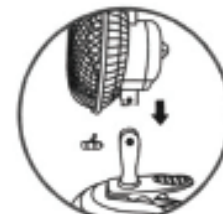


Rys. 2

Obsługa

Należy umieścić wentylator na twardej, płaskiej powierzchni i podłączyć go do zasilania.

- Należy wybrać wymaganą prędkość
Prędkość 1 – Niska
Prędkość 2 – Wysoka
Prędkość 0 – Wytłączony
- Wentylator można regulować na poziomie 360 stopni na swoim filarze centralnym (patrz Rys. 5).
- Wentylator można regulować na poziomie 45 stopni pionowo (patrz Rys. 4)
- Wentylator można przymocować do płaskich płyt (patrz Rys. 3)

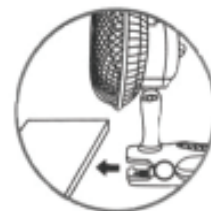

Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5

Rozwiązywanie problemów

- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów z wentylatorem, należy zwrócić go do dostawcy. Nie próbować otwierać obudowy silnika lub jakichkolwiek innych uszczelnionych, zamkniętych elementów.
- Należy sprawdzić przewód elektryczny w poszukiwaniu śladów zużycia i jeśli jest uszkodzony, wówczas musi zostać wymieniony przez wykwalifikowanego elektryka. Zaleca się nie używać

Główne specyfikacje

Moc znamionowa: 15W
Napięcie znamionowe: 110V
Częstotliwość znamionowa: 60Hz

Utylizacja

Należy utylizować niechciane elementy elektryczne w sposób odpowiedzialny.

Gwarancja

Niniejszy wentylator jest objęty 24-miesięczną gwarancją, począwszy od dnia zakupu. Gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją lub nieprawidłowym użytkowaniem.


Producent

EKO-LIGHT TEAM SP. Z O.O., UL. GŁÓWNA 142, 42-280 CZĘSTOCHOWA, POLAND
Wyprodukowano w Chinach.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

The children and mentally retarded groups must be accompanied by guardian used hereby warned!

Identification of Components

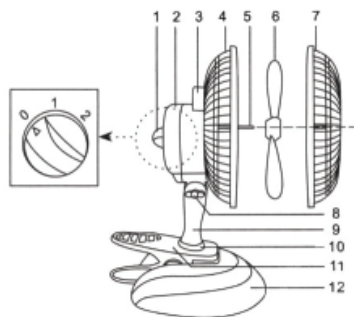

- | | |
|------------------|-------------------------------------|
| 1. SWITCH | 7. FRONT GUARD |
| 2. MOTOR HOUSING | 8. FAN ANGLE ADJUSTMENT |
| 3. FAN HANDLE | 9. ROTARY PILLAR |
| 4. REAR GUARD | 10. ROTARY JOINT |
| 5. MOTOR SHAFT | 11. CLIP |
| 6. PLASTIC BLADE | 12. PLASTIC BASE (Base models only) |

Safety Guidelines

1. Read the rating label (stuck on each fan) make sure that the voltage conforms to your electricity supply.
2. If the tamperproof seal is broken or the package is damaged, please check the contents before signing for it.
3. Please check the parts list before commencing any assembly (if required)
4. Do not plug your fan in before it has been completely assembled!
5. Always position your fan on a firm, flat surface.
6. Your fan is for indoor use only.
7. Do not allow your fan to come into contact with water, clean with a dry cloth.
8. Only use your fan for its intended purpose.
9. Do not place your fan near a heating source.
10. Do not leave your fan unattended if there are young children present.
11. Always leave your fan unplugged while not in use or during maintenance!
12. Do not insert fingers or any other objects into the fan

Important Notes

Any unauthorised repairs will invalidate your warranty.

Function

2-speed settings
Multi-directional airflow

Maintenance

The fan can be cleaned with a duster or soft dry cloth.
Do not use harsh or abrasive cleaning products.

Important Notes

Always unplug your fan before attempting cleaning or maintenance.

Assembling

1. Attach the clip onto the PLASTIC BASE (Base model only) (see Fig.1)
2. Install the fan onto the ROTARY PILLAR and tighten the FAN ANGLE ADJUSTMENT (see Fig.2)

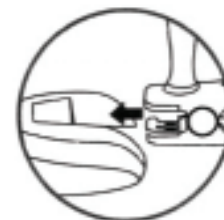


Fig. 1



Fig. 2

Operating

Place your fan on a firm, flat surface and plug it in.

1. Select the required speed
Speed 1 - Low
Speed 2 - High
Speed 0 - Off
2. The fan can be adjusted through 360 degrees on its central pillar (see fig 5)
3. The fan can be adjusted through 45 degrees vertically (see fig 4)
4. The fan can be clipped to flat boards (see fig 3)



Fig. 3

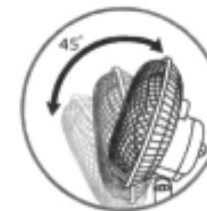


Fig. 4



Fig. 5

Trouble Shooting

1. If you experience any problem with your fan, please return it to its supplier, don't attempt to open the motor housing or any other sealed components.
2. Check your electric cord for wear and tear, if it is damaged, it must be replaced by a qualified electrician it is strongly advised that you do not operate your fan if the electrical cord is damaged.

Main Specifications

Rated Voltage: 110V
Rated Frequency: 60Hz
Power: 15W

Disposal

Please dispose of your unwanted electrical items responsibly.

Warranty

This fan is covered by a 24-month warranty, effective from the purchase date.
The warranty does not cover any damage that is caused by any incorrect installation or any improper use.

Produced by:


EKO-LIGHT TEAM SP. Z O.O., UL. GŁÓWNA 142, 42-280 CZĘSTOCHOWA, POLAND
Made in P.R.C.

Kinder und geistig Behinderte dürfen das Gerät mit Begleitung einer Betreuungsperson gebrauchen!

Bestandteile des Ventilators



- | | |
|------------------------|--|
| 1. Schalter | 7. Vordere Verkleidung |
| 2. Motorgehäuse | 8. Winkeljustierer des Ventilators |
| 3. Ventilatorhalter | 9. Drehpfeiler |
| 4. Hintere Verkleidung | 10. Drehverbindung |
| 5. Motorwelle | 11. Klemme |
| 6. Kunststoffschaukel | 12. Kunststoffbasis (nur Modell mit einer Basis) |

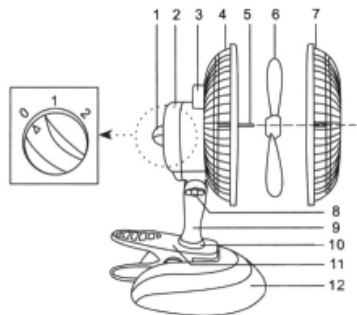

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie das Typenschild (an jedem Ventilator angebracht) sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass die Spannung mit dem gelieferten Netzteil übereinstimmt.
2. Wenn das Sicherheitssiegel oder das Paket beschädigt ist, überprüfen Sie den Inhalt, bevor Sie die Paketempfangsbestätigung unterzeichnen.
3. Überprüfen Sie die Teilliste, bevor Sie mit der Montage beginnen (falls erforderlich).
4. Schließen Sie den Ventilator nicht vor der vollständigen Installation an die Stromversorgung an!
5. Stellen Sie den Ventilator immer auf einer harten und flachen Oberfläche auf.
6. Der Ventilator ist nur für den Einsatz in Innenräumen geeignet.
7. Vermeiden Sie den Kontakt des Ventilators mit Wasser. Er sollte mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.
8. Verwenden Sie diesen Ventilator nur bestimmungsgemäß.
9. Stellen Sie den Ventilator nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf.
10. Lassen Sie den Ventilator nicht unbeaufsichtigt in der Gegenwart von Kindern.
11. Schalten Sie den Ventilator bei Nichtgebrauch oder während der Wartung immer ab!
12. Legen Sie keine Finger oder andere Gegenstände in den Ventilator.

Wichtige Hinweise

Jede nicht autorisierte Reparatur führt zum Erlöschen der Garantie

Funktionen

2 Geschwindigkeitsstufen
Multidirektionales Gebläse

Pflege

Der Ventilator kann mit einem Staubtuch oder einem weichen, trockenen Tuch gereinigt werden.

Wichtige Hinweise:

Schalten Sie den Ventilator vor der Reinigung oder Wartung immer ab.

Montage

1. Befestigen Sie die Klemme an der Kunststoffbasis (nur Modell mit einer Basis) (siehe Abb. 1)
2. Installieren Sie den Ventilator auf dem Drehpfeiler und ziehen Sie den Winkeljustierer des Ventilators fest (siehe Abb. 2)

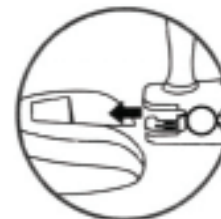


Abb. 1



Abb. 2

Bedienung

Stellen Sie den Ventilator auf eine harte, flache Oberfläche und schließen Sie ihn an die Stromversorgung an.

1. Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit.
Geschwindigkeit 1 – Niedrig
Geschwindigkeit 2 – Hoch
Geschwindigkeit 0 – Ausgeschaltet
2. Der Ventilator kann an seinem zentralen Pfeiler um 360 Grad verstellt werden (siehe Abb. 5)
3. Der Ventilator kann horizontal um 45 Grad verstellt werden (siehe Abb. 4)
4. Der Ventilator kann an flachen Platten befestigt werden (siehe Abb. 3)



Abb. 3

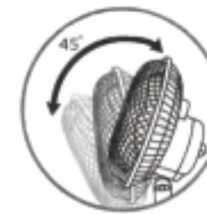


Abb. 4



Abb. 5

Problembehebung

1. Wenn Sie Probleme mit dem Ventilator haben, senden Sie ihn bitte an Ihren Lieferanten zurück. Versuchen Sie nicht, das Motorgehäuse oder andere abgedichtete, geschlossene Komponenten zu öffnen.
2. Überprüfen Sie das Stromkabel auf Anzeichen von Verschleiß und wenn es beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Elektriker ersetzt werden. Es wird empfohlen, den Ventilator nicht zu benutzen, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Hauptspezifikation

Nennspannung: 110V
Nennfrequenz: 60Hz
Nennleistung: 15W

Abfallbehandlung

Entsorgen Sie unerwünschte elektrische Komponenten auf verantwortungsvolle Weise.

Garantie


Dieser Ventilator wird mit einer 24-monatigen Garantie ab dem Kaufdatum geliefert. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch falsche Installation oder Missbrauch entstehen.

Hergestellt von:

EKO-LIGHT TEAM SP. Z O.O., UL. GŁÓWNA 142, 42-280 CZĘSTOCHOWA, POLAND
Hergestellt in der Volksrepublik China.

Les enfants et les handicapés mentaux ne peuvent utiliser cet équipement qu'accompagnés d'un tuteur !

Identification des éléments

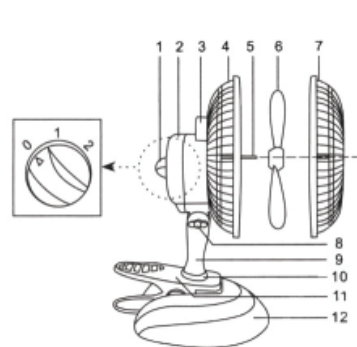

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. INTERRUPTEUR | 7. GRILLE DE PROTECTION AVANT |
| 2. BOÎTIER DU MOTEUR | 8. RÉGLAGE D'ANGLE DU VENTILATEUR |
| 3. POIGNÉE DU VENTILATEUR | 9. SUPPORT ROTATIF |
| 4. GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE | 10. CONNEXION ROTATIVE |
| 5. AXE MOTEUR | 11. PINCE |
| | 12. SOCLE EN PLASTIQUE (uniquement modèles avec socle) |

Consignes de sécurité

1. Lisez attentivement la plaque signalétique (attachée à chaque ventilateur) et assurez-vous que la tension du secteur est conforme à la valeur de tension indiquée.
2. Si le joint de protection ou l'emballage ont été endommagés, vérifiez le contenu avant la signature de l'accusé de réception du colis.
3. Vérifiez la liste des pièces avant de commencer tout assemblage (le cas échéant).
4. Ne connectez pas le ventilateur à l'alimentation avant l'assemblage complet!
5. Placez toujours le ventilateur sur une surface dure et plane.
6. Le ventilateur ne peut être utilisé qu'en intérieur uniquement.
7. Ne laissez pas le ventilateur entrer en contact avec de l'eau. Il doit être nettoyé avec un chiffon sec.
8. Utilisez ce ventilateur uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
9. Ne placez pas le ventilateur près d'une source de chaleur.
10. Veuillez ne pas laisser le ventilateur sans surveillance en présence d'enfants.
11. Débranchez toujours le ventilateur lorsqu'il n'est pas utilisé ou pendant l'entretien!
12. Ne placez pas vos doigts ni d'autres objets dans le ventilateur.

Remarque importante

Toute réparation non autorisée annulera la garantie.

Fonctions

2 réglages de vitesse
Soufflage multidirectionnel

Entretien

Le ventilateur peut être nettoyé avec un chiffon à poussière ou un chiffon doux et sec.

Remarque importante

Débranchez toujours le ventilateur avant le nettoyage ou l'entretien.

Montage

1. Fixez la pince sur le SOCLE EN PLASTIQUE (uniquement modèles avec socle) (voir fig.1)
2. Installez le ventilateur sur son SUPPORT ROTATIF et serrez le RÉGLAGE D'ANGLE DU VENTILATEUR (voir fig.2)

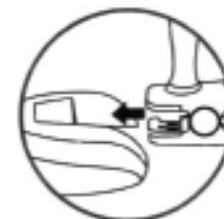


Fig. 1



Fig. 2

Mode d'utilisation

Placez le ventilateur sur une surface dure et plate et branchez-le à l'alimentation.

1. Veuillez choisir la vitesse voulue

Vitesse 1 – Inférieure
Vitesse 2 – Supérieure
Vitesse 0 – Eteint

2. Le ventilateur peut être réglé à 360 degrés sur son support central (voir fig.5)
3. Le ventilateur peut être réglé à 45 degrés par rapport à la verticale (voir fig.4)
4. Le ventilateur peut être attaché avec la pince à des supports plats (voir fig.3)

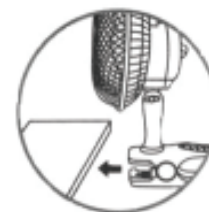


Fig. 3

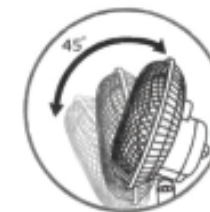


Fig. 4



Fig. 5

Dépannage

1. En cas de problème avec le ventilateur, veuillez le retourner au vendeur. N'essayez pas d'ouvrir le boîtier du moteur ou tout autre composant scellé et fermé.
2. Vérifiez que le câble électrique ne présente aucun signe d'usure. S'il est endommagé, il doit être remplacé par un électricien qualifié. Il est recommandé de ne pas utiliser le ventilateur si le cordon d'alimentation est endommagé.

Caractéristiques principales

Tension nominale: 110V
Fréquence nominale: 60Hz
Puissance nominale: 15W

Mise au rebut

Éliminez les composants électriques indésirables de manière responsable.

Garantie


Ce ventilateur est couvert par une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation.

Produit par:

EKO-LIGHT TEAM SP. Z O.O., UL. GŁÓWNA 142, 42-280 CZĘSTOCHOWA, POLAND
Fabriqué en République populaire de Chine.

I bambini e le persone con handicap mentali devono usare il dispositivo solo accompagnati da un adulto!

Identificazione degli elementi

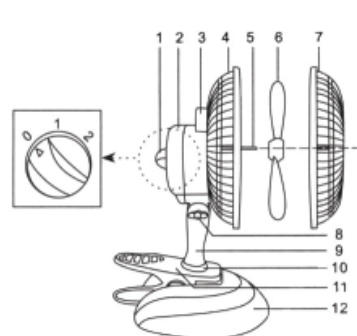

1. INTERRUOTTORE
2. CASSA DEL MOTORE
3. ATTACCO DEL VENTILATORE
4. GRIGLIA POSTERIORE
5. ALBERO MOTORE
6. PALETTA IN PLASTICA

7. GRIGLIA ANTERIORE
8. REGOLATORE DELL'ANGOLO DELLA VENTOLA
9. PILASTRO ROTANTE
10. COLLEGAMENTO ROTANTE
11. MORSETTO
12. BASE IN PLASTICA (solo modelli con base)

Linee guida di sicurezza

1. Leggere attentamente la targhetta (attaccata a ciascun ventilatore) e assicurarsi che la tensione corrisponda alla potenza fornita.
2. Se il sigillo di tenuta è danneggiato o il pacco è danneggiato, controllare il contenuto prima di firmare la conferma di consegna.
3. Controllare l'elenco delle parti prima di iniziare qualsiasi assemblaggio (se necessario).
4. Non collegare la ventola all'alimentazione prima del completo assemblaggio!
5. Posizionare sempre la ventola su una superficie dura e piana.
6. Il ventilatore è destinato solo per uso interno.
7. Evitare che il ventilatore venga a contatto con l'acqua. Dovrebbe essere pulito con un panno asciutto.
8. Utilizzare il ventilatore solo per lo scopo previsto.
9. Non posizionare il ventilatore vicino a una fonte di calore.
10. Non lasciare il ventilatore incustodito in presenza di bambini.
11. Scollegare sempre il ventilatore quando non viene utilizzato o durante la manutenzione!
12. Non posizionare le dita o altri oggetti nel ventilatore.

Note importanti

Eventuali riparazioni non autorizzate annulleranno la garanzia.

Funzioni

2 impostazioni di velocità
Soffia omnidirezionale

Manutenzione

Il ventilatore può essere pulito con un panno per la polvere o un panno morbido e asciutto. Non utilizzare prodotti per la pulizia ruvidi o abrasivi.

Note importanti

Scollegare sempre il ventilatore prima della pulizia o della manutenzione.

Installazione

1. Collegare il morsetto alla BASE IN PLASTICA (solo modelli con base) (vedere Fig. 1)
2. Installare il ventilatore sul PILASTRO ROTANTE e serrare il REGOLATORE DELL'ANGOLO DELLA VENTOLA (vedi Fig. 2)

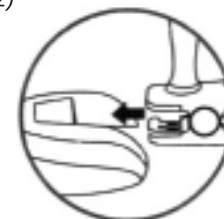


Fig. 1



Fig. 2

Uso

Posizionare il ventilatore su una superficie dura e piana e collegarlo all'alimentazione.

1. Selezionare la velocità richiesta

Velocità 1 - Bassa

Velocità 2 - Alta

Velocità 0 - Spento

2. Il ventilatore può essere regolato a 360 gradi sul pilastro centrale (vedi Fig. 5)

3. Il ventilatore può essere regolato a 45 gradi in verticale (vedi Fig. 4)

4. Il ventilatore può essere fissata a piastre piane (vedi Fig. 3)



Fig. 3

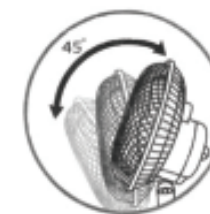


Fig. 4



Fig. 5

Risoluzione dei problemi

1. In caso di problemi con il ventilatore, si prega di restituirlo al fornitore. Non tentare di aprire l'alloggiamento del motore o altri componenti sigillati e chiusi.
2. Controllare che il cavo elettrico non presenti segni di usura e, se danneggiato, deve essere sostituito da un elettricista qualificato. Si consiglia di non utilizzare la ventola se il cavo di alimentazione è danneggiato.

Caratteristiche principali

Potenza nominale: 15 W
Tensione nominale: 110 V
Frequenza nominale: 60 Hz

Smaltimento

Smaltire i componenti elettrici indesiderati in modo responsabile.

Garanzia


Questo ventilatore è coperto da una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. La garanzia non copre i danni causati da installazione impropria o uso improprio.

Prodotto da:

EKO-LIGHT TEAM SP. Z O.O., UL. GŁÓWNA 142, 42-280 CZĘSTOCHOWA, POLAND
Fatto in Cina.

Los niños y las personas con discapacidad mental deben utilizar el equipo acompañados de un adulto!

Identificación de los elementos

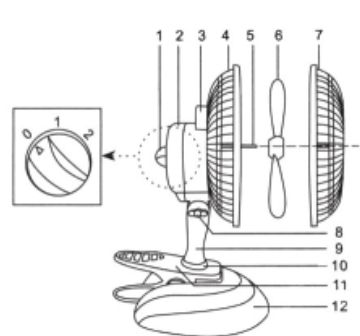

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. INTERRUPTOR | 7. PROTECTOR DELANTERO |
| 2. CARCASA DEL MOTOR | 8. REGULADOR DEL ÁNGULO DEL VENTILADOR |
| 3. SOPORTE DEL VENTILADOR | 9. POSTE GIRATORIO |
| 4. PROTECTOR POSTERIOR | 10. CONEXIÓN GIRATORIA |
| 5. EJE DEL MOTOR | 11. PINZA |
| 6. ASPA DE PLÁSTICO | 12. BASE DE PLÁSTICO (solo modelos con base) |

Indicaciones sobre seguridad

1. Es necesario leer con atención la placa de características (fijada a cada ventilador) y comprobar que la tensión es conforme con la alimentación proporcionada.
2. Si el sello protector está dañado o el paquete ha resultado dañado es necesario comprobar el contenido antes de firmar el acuse de recibo del paquete.
3. Es necesario comprobar la lista de piezas antes de iniciar cualquier montaje (si este es necesario).
4. ¡No conectar el ventilador a la alimentación antes de su montaje completo!
5. El ventilador siempre debe colocarse sobre una superficie dura y plana.
6. El ventilador solo es apto para un uso interior.
7. No permitir que el ventilador entre en contacto con el agua. Debe secarse con un paño seco.
8. Este ventilador debe utilizarse exclusivamente conforme a su destino.
9. No colocar el ventilador cerca de una fuente de calor.
10. No dejar el ventilador sin vigilancia en presencia de niños.
11. ¡Desconectar siempre el ventilador cuando no sea utilizado o durante su mantenimiento!
12. No introducir los dedos u otros objetos en el ventilador.

Observaciones importantes

Cualquier reparación no autorizada provocará la invalidez de la garantía.

Funciones

2 ajustes de la velocidad
Corriente de aire multidireccional

Mantenimiento

El ventilador puede limpiarse con una bayeta para el polvo o un paño suave seco.

Observaciones importantes

Siempre se debe desconectar el ventilador antes de su limpieza o mantenimiento.

Montaje

1. Se debe fijar la pinza a la BASE DE PLÁSTICO (solo modelos con base) (ver Fig. 1).
2. Se debe instalar el ventilador en el POSTE GIRATORIO y apretar el REGULADOR DEL ÁNGULO DEL VENTILADOR (ver Fig. 2).

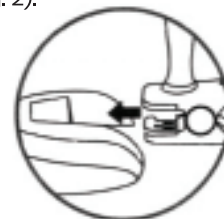


Fig. 1

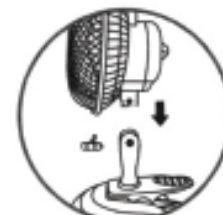


Fig. 2

Manejo

Se debe colocar el ventilador sobre una superficie dura y plana y conectarlo a la alimentación.

1. Se debe seleccionar la velocidad requerida
Velocidad 1 - Baja
Velocidad 2 - Alta
Velocidad 0 - Apagado
2. El ventilador puede regularse horizontalmente 360° grados en su poste central (ver Fig. 5).
3. El ventilador puede regularse 45° grados verticalmente (ver Fig. 4).
4. El ventilador puede fijarse a paneles planos (ver Fig. 3).

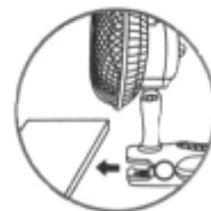


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Resolución de problemas

1. En caso de aparecer cualquier problema con el ventilador es necesario devolverlo al proveedor. No intentar abrir la carcasa del motor ni ningún otro elemento cerrado ni sellado.
2. Se debe comprobar el cable eléctrico en búsqueda de señales de desgaste y, si está dañado, entonces debe ser sustituido por un electricista cualificado. Se recomienda no utilizar el ventilador si el cable de alimentación está dañado.

Especificaciones principales

Potencia nominal: 15W
Tensión nominal: 110V
Frecuencia nominal: 60Hz

Recuperación

Los elementos eléctricos no deseados deben recuperarse de forma responsable.

Garantía

Este ventilador está cubierto por una garantía de 24 meses, desde la fecha de compra. La garantía no incluye ningún daño provocado por una instalación indebida o un uso incorrecto.

Producido por:


EKO-LIGHT TEAM SP. Z O.O., UL. GŁÓWNA 142, 42-280 CZĘSTOCHOWA, POLAND
Hecho en la República Popular de China.

Kinderen en geestelijk gehandicapten mogen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht!

Onderdelen



- | | |
|--------------------------|---|
| 1. SCHAKELAAR | 7. VOORSTE AFSCHERMING |
| 2. MOTORBEHUIZING | 8. HOEKINSTELLING VAN DE VENTILATOR |
| 3. VENTILATORHOUDER | 9. DRAAIAS |
| 4. ACHTERSTE AFSCHERMING | 10. DRAAIVERBINDING |
| 5. MOTORSPIL | 11. KLEM |
| 6. PLASTIC BLAD | 12. PLASTIC STANDAARD (indien inbegrepen) |

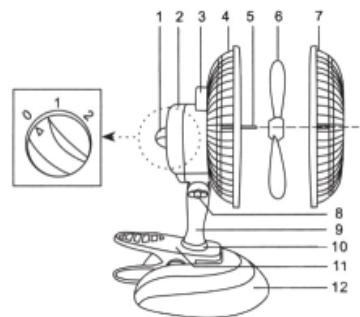

Veiligheidsinformatie

1. Lees zorgvuldig het typeplaatje (gemonteerd op iedere ventilator) en zorg dat de opgegeven spanning overeenkomt met die van het stopcontact.
2. Als de afscherming of verpakking beschadigd is, controleer dan de inhoud voordat u de ontvangst van de verzending ondertekent.
3. Controleer de onderdelenlijst voordat u overgaat tot montage (indien nodig).
4. Sluit de ventilator niet aan op de stroom voordat deze volledig gemonteerd is!
5. Plaats de ventilator altijd op een harde, platte ondergrond.
6. De ventilator is alleen geschikt voor binnengebruik.
7. Zorg dat de ventilator niet in contact komt met water. Reinig de ventilator met een droge doek.
8. Gebruik deze ventilator uitsluitend zoals beoogd.
9. Plaats de ventilator niet in de buurt van een warmtebron.
10. Laat de ventilator niet zonder toezicht achter in aanwezigheid van kinderen.
11. Koppel de ventilator altijd af van de stroom wanneer deze niet wordt gebruikt of tijdens onderhoud!
12. Steek geen vingers of voorwerpen in de ventilator.

Belangrijke opmerkingen

Iedere ongeoorloofde reparatie leidt tot verval van de garantie.

Funcities

2 snelheidsstanden
Ventilatie in alle richtingen

Onderhoud


Reinig de ventilator met een stofdoek of zacht, droog doekje. Gebruik geen grove of schurende middelen.

Belangrijke opmerkingen

Haal voorafgaand aan reiniging en onderhoud altijd de ventilator van de stroom.

Montage

1. Monteer de klem op de PLASTIC STANDAARD (alleen modellen met standaard) (zie Tek. 1)
2. Plaats de ventilator op de DRAAIAS en draai de HOEKAFSTELLING VAN DE VENTILATOR vast (zie Tek. 2)

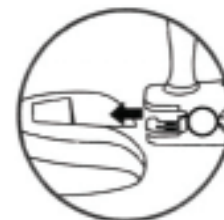

Tek. 1



Tek. 2


Bediening

Plaats de ventilator op een harde, platte ondergrond en steek de stekker in het stopcontact.

1. Kies de gewenste snelheid
Snelheid-1---Laag
Snelheid-2---Hoog
Snelheid-0---Uitgeschakeld
2. De ventilator kan 360 graden draaien rond de centrale as (zie Tek. 5)
3. De ventilator kan 45 graden verticaal worden gekanteld (zie Tek. 4)
4. De ventilator kan worden vastgezet op een platte plaat (zie Tek. 3)



Tek. 3

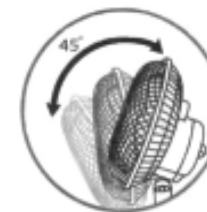

Tek. 4



Tek. 5

Problemen oplossen

1. Neem in geval van problemen met de ventilator contact op met de leverancier. Probeer niet zelf de behuizing of andere elementen te openen.
2. Controleer het netsnoer op sporen van slijtage, en laat het zo nodig vervangen door een gekwalificeerd elektricien. De ventilator niet gebruiken met beschadigd netsnoer.

Hoofdspecificaties

Nominale spanning: 110V
Nominale frequentie: 60Hz
Nominaal vermogen: 15W

Verwerking

Afgedankte elektrische onderdelen moeten op verantwoorde wijze worden verwerkt.

Garantie

Op deze ventilator geldt 24 maanden garantie vanaf de aankoopdatum. De garantie omvat geen schade door onjuiste installatie of gebruik.


Gemaakt door:

EKO-LIGHT TEAM SP. Z O.O., UL. GŁÓWNA 142, 42-280 CZĘSTOCHOWA, POLAND
Gemaakt in China.

NÍŽE UVEDENÝ NÁVOD SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE

Děti a mentálně postižené osoby musí používat vybavení v doprovodu opatrovníka!

Identifikace prvků

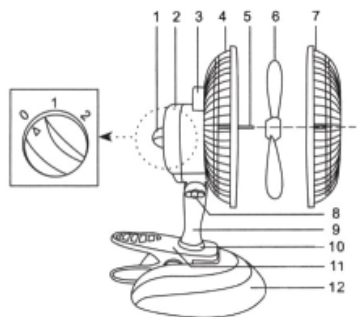

- | | |
|----------------------|---|
| 1. PŘEPÍNAČ | 7. PŘEDNÍ KRYT |
| 2. KRYT MOTORU | 8. REGULÁTOR SKLONU VENTILÁTORU |
| 3. ÚCHYT VENTILÁTORU | 9. OTOČNÝ STOJAN |
| 4. ZADNÍ KRYT | 10. OTOČNÉ PŘIPOJENÍ |
| 5. HŘÍDEL MOTORU | 11. SPONA |
| 6. PLASTOVÁ LOPATKA | 12. PLASTOVÁ ZÁKLADNA (pouze modely se základnou) |

Bezpečnostní pokyny

1. Pečlivě si přečtěte typový štítek (přípevněný ke každému ventilátoru) a ujistěte se, že napětí je shodné s dodávaným napájením.
2. Pokud je poškozena ochranná páska nebo je poškozen balík, zkontrolujte obsah před podepsáním potvrzení o převzetí balíku.
3. Zkontrolujte seznam součástí před zahájením jakékoli montáže (je-li to nutné).
4. Nepřipojujte ventilátor k napájení dříve, než jej úplně smontujete!
5. Ventilátor vždy stavějte na pevný a rovný povrch.
6. Ventilátor je určen pouze pro interní použití.
7. Zabraňte kontaktu ventilátoru s vodou. Čistěte jej suchým hadříkem.
8. Tento ventilátor používejte pouze v souladu s jeho určením.
9. Ventilátor neumísťujte do blízkosti zdroje tepla.
10. Ventilátor nenechávejte bez dozoru v přítomnosti dětí.
11. Ventilátor vždy odpojte, pokud se nepoužívá nebo během údržby!
12. Do ventilátoru nevkládejte prsty nebo jiné předměty.

Důležité poznámky

Veškeré nedovolené opravy budou mít za následek neplatnost záruky.

Funkce

Dvě nastavení rychlosti
Všesměrové foukání

Údržba


Ventilátor můžete čistit prachovkou nebo měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní nebo drsné čisticí prostředky.

Důležité poznámky


Před čištěním nebo údržbou ventilátor vždy odpojte.

Montáž

1. Připevněte sponu na PLASTOVOU ZÁKLADNU (pouze modely se základnou) (viz obr. 1)
2. Ventilátor namontujte na OTOČNÝ STOJAN, utáhněte REGULÁTOR SKLONU VENTILÁTORU (viz obr. 2)

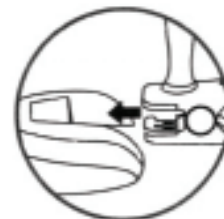

Obr. 1

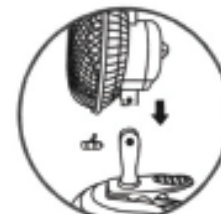

Obr. 2

Obsluha

Ventilátor postavte na pevný a rovný povrch a připojte jej k napájení.

1. Vyberte požadovanou rychlost

Rychlost 1 – Nízká


Rychlost 2 – Vysoká

Rychlost 0 – Vypnuto


2. Ventilátor můžete nastavovat na stojanu v rovině 360 stupňů (viz obr. 5)

3. Ventilátor můžete nastavovat vertikálně v rovině 45 stupňů (viz obr. 4)

4. Ventilátor můžete připevnit k plochým deskám (viz obr. 3)

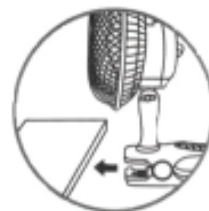

Obr. 3

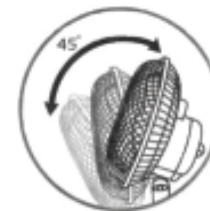

Obr. 4



Obr. 5

Řešení problémů

1. V případě vzniku jakýchkoli problémů ventilátor vraťte dodavateli. Nepokoušejte se otevřít kryt motoru nebo jiné utěsněné uzavřené součásti.
2. Zkontrolujte elektrický kabel, zda nevykazuje známky opotřebení, a pokud je poškozen, musí jej vyměnit kvalifikovaný elektrikář. Pokud je napájecí kabel poškozen, nepoužívejte ventilátor.

Hlavní parametry

Jmenovitý příkon: 15W
Napájecí napětí: 110 V
Jmenovitá frekvence: 60 Hz

Likvidace

Nežádoucí elektrické komponenty zodpovědně zlikvidujte.

Záruka


Na tento ventilátor se vztahuje 24 měsíční záruka od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.

Produkovaný:

EKO-LIGHT TEAM SP. Z O.O., UL. GŁÓWNA 142, 42-280 CZĘSTOCHOWA, POLAND
Vyrobeno v Číně.

Upozornenie: Deti a mentálne postihnuté osoby musia používať zariadenie v sprievode opatrovateľa!

Identifikácia komponentov

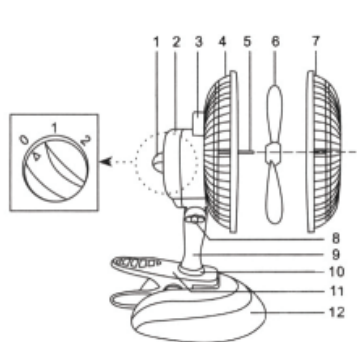

1. PREPÍNAČ
2. KRYT MOTORA
3. DRŽIAK VENTILÁTORA
4. ZADNÁ MRIEŽKA
5. HRIADEL MOTORA
6. PLASTOVÁ LOPATKA

7. PREDNÁ MRIEŽKA
8. REGULÁTOR UHLA VENTILÁTORA
9. OTOČNÝ STĹPIK
10. OTOČNÝ KĹB
11. SVORKA
12. PLASTOVÁ ZÁKLADŇA (iba modely so základňou)

Bezpečnostné pokyny

1. Pozorne si prečítajte údaje na výrobnom štítku (pripevnenom ku každému ventilátoru) a uistite sa, že sa napätie zhoduje s dodávaným sieťovým napätím.
2. Ak je ochranné tesnenie poškodené alebo ak je poškodený balík, pred podpísaním potvrdenia o doručení skontrolujte obsah balíka.
3. Pred začatím akejkoľvek montáže (ak je potrebná) skontrolujte zoznam komponentov.
4. Pred dokončením montáže nepripájajte ventilátor k sieťovej zásuvke!
5. Vždy umiestňujte ventilátor na pevnú, rovnú plochu.
6. Ventilátor je vhodný iba na použitie v interiéri.
7. Zabráňte kontaktu ventilátora s vodou. Čistite ho suchou handričkou.
8. Tento ventilátor používajte iba v súlade s jeho určením.
9. Neumiestňujte ventilátor v blízkosti tepelného zdroja.
10. V prítomnosti detí nenechávajte ventilátor bez dohľadu.
11. Keď ventilátor nepoužívate alebo pri údržbe, vždy ho odpojte zo sieťovej zásuvky!
12. Nestrkajte prsty ani iné predmety do ventilátora.

Dôležité upozornenia

Akékoľvek neoprávnené opravy budú mať za následok neplatnosť záruky.

Funkcie

2 nastavenia rýchlosti
Viac smerov fúkania vzduchu

Údržba


Ventilátor môžete čistiť pomocou prachovky alebo mäkkej suchej handričky. Nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky.

Dôležité upozornenia


Pred čistením alebo údržbou vždy odpojte ventilátor zo sieťovej zásuvky.

Montáž

1. Pripevnite svorku k PLASTOVEJ ZÁKLADŇI (iba modely so základňou) (pozri obr. 1)
2. Nainštalujte ventilátor na OTOČNÝ STĹPIK a utiahnite REGULÁTOR UHLA VENTILÁTORA (pozri obr. 2)

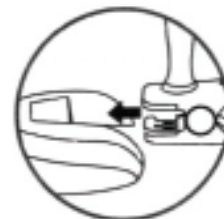

obr. 1

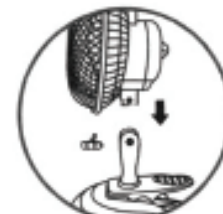

obr. 2

Používanie

Ventilátor postavte na pevnú, rovnú plochu a zapojte ho do sieťovej zásuvky.

1. Zvoľte požadovanú rýchlosť

Rýchlosť-1---Nízka


Rýchlosť-2---Vysoká

Rýchlosť-0---Vypnutý

2. Ventilátor môžete nastaviť v rozsahu 360 stupňov na centrálnom stĺpiku (pozri obr. 5)

3. Ventilátor môžete nastaviť v rozsahu 45 stupňov zvisle (pozri obr. 4)

4. Ventilátor môžete pripevniť k rovnej doske (pozri obr. 3)

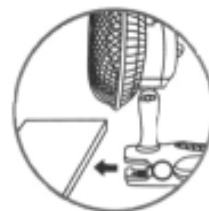

obr. 3



obr. 4



obr. 5

Riešenie problémov

1. Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy s ventilátorom, vráťte ho dodávateľovi. Nepokúšajte sa otvoriť kryt motora ani akékoľvek iné utesnené, uzatvorené komponenty.
2. Skontrolujte, či prírodná šnúra nemá známky opotrebovania a ak je poškodená, dajte ju vymeniť kvalifikovanému elektrikárovi. Ak je prírodná šnúra poškodená, neodporúčame používať ventilátor.

Hlavné technické údaje

Menovitý výkon: 15W

Menovité napätie: 110V

Menovitý kmitočet: 60Hz

Likvidácia

K likvidácii nežiaducich elektrických komponentov pristupujte zodpovedne.

Záruka


Na tento ventilátor sa vzťahuje 24-mesačná záruka od dátumu zakúpenia. Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenia spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo nesprávnym používaním.

Výrobca

EKO-LIGHT TEAM SP. Z O.O., UL. GŁÓWNA 142, 42-280 CZĘSTOCHOWA, POLAND
Vyrobené v Číne.

Figyelem: Gyermekek és fogyatékos személyek a berendezést csak felügyelet mellett használhatják!

Az alkatrészek azonosítása

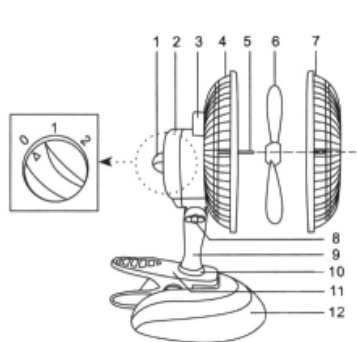

1. KAPCSOLÓ
2. MOTORHÁZ
3. VENTILÁTOR FOGANTYÚ
4. HÁTSÓ BURKOLÓLEMEZ
5. MOTORTENGELY
6. MŰANYAG LAPÁT

7. HOMLOKLEMEZ
8. VENTILÁTOR SZÖG SZABÁLYOZÓ
9. FORGÓ OSZLOP
10. FORGÓ CSATLAKOZÁS
11. SZORÍTÓKAPOCS
12. MŰANYAG TALP (csak talppal rendelkező modellek)

Biztonsági előírások

1. Figyelmesen olvassa el a (valamennyi ventilátorra felrögzített) típuscímkét és ellenőrizze, hogy a feszültsége megegyezik a tápfeszültséggel.
2. Amennyiben a biztonsági tömítés sérült, vagy a csomag megsérült, ellenőrizze annak tartalmát a csomag átvételi elismerésének aláírása előtt.
3. Az összeszerelés kezdése előtt ellenőrizze az alkatrészlistát (amennyiben az szükséges).
4. Ne csatlakoztassa a ventilátort a tápfeszültségre, mielőtt azt teljesen össze nem szerelte!
5. A ventilátort mindenkor állítsa szilárd, lapos felületre.
6. A ventilátor kizárólagosan beltéri használatra alkalmazható.
7. Ne engedje, hogy a ventilátor vízzel érintkezzen. Száraz ruhával tisztítható.
8. A jelen ventilátort kizárólagosan a rendeltetésének megfelelően szabad használni.
9. Ne állítsa a ventilátort hőforrás közelébe.
10. Ne hagyja a ventilátort gyermekek közelében felügyelet nélkül.
11. Mindenkor csatlakoztassa le a ventilátort, ha üzemben kívül vagy karbantartás alatt van.
12. Ne helyezze be az ujját, vagy egyéb tárgyakat a ventilátorba.

Fontos megjegyzések

A nem megengedett javítások a garancia érvénytelenítését vonják maguk után.

Funkciók

2 állítható sebesség
Többirányú fújás

Karbantartás


A ventilátor portörülő kendővel vagy puha ruhával tisztítható. Ne használjon durva, vagy súroló anyagokat.

Fontos megjegyzések

A ventilátort a tisztítás vagy karbantartás előtt le kell csatlakoztatni.

Összeszerelés

1. Rögzítse a befogót a MŰANYAG TALPRA (csak talppal rendelkező modellek) (lásd az 1. ábrát)
2. Szerelje rá a ventilátort a FORGÓ OSZLOPRA és húzza meg a VENTILÁTOR SZÜG SZABÁLYOZÓJÁT (lásd a 2. ábrát)

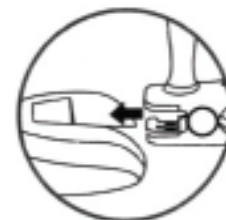

az 1.



az 2.

Kezelése

Állítsa a ventilátort kemény, lapos felületre és csatlakoztassa a tápfeszültségre.

1. Válassza ki a kívánt sebességet

1 sebesség 1 – Alacsony


2 sebesség 2 – Nagy

0 sebesség 3 – Kikapcsolt


2. A ventilátor 360 fokban szabályozható a központi oszlopnál (lásd az 5. ábrát)

3. A ventilátor függőlegesen 45 fokban szabályozható (lásd az 4. ábrát)

4. A ventilátor lapos lemezekre rögzíthető (lásd az 3. ábrát)

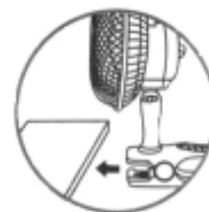

az 3.

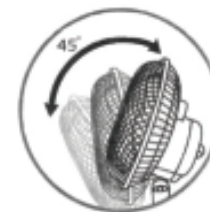

az 4.



az 5.

Problémamegoldás

1. Amennyiben bármilyen probléma támad a ventilátorral kapcsolatban, forduljon a beszállítójához. Ne próbálkozzon a motorház vagy az egyéb zárt, tömített rész megbontásával.
2. Ellenőrizze az elektromos vezetéket az elhasználódás nyomait keresve és amennyiben az sérült, akkor az szakképzett villanyszerelővel ki kell cseréltetni. Nem ajánlott a ventilátort használni, ha a tápvezeték sérült.

Főbb jellemzői

Névleges teljesítmény: 15W

Névleges feszültség: 110V

Névleges frekvencia: 60Hz

Hulladék megsemmisítés

A már nem szükséges elektromos részeket felelős módon kell megsemmisíteni.

Garancia


A jelen ventilátorra a vásárlás napjától számított 24 hónapos garancia jár. A garancia nem vonatkozik a helytelen összeszerelésből, vagy helytelen használatból eredő bármilyen megrongálódásra.

Gyártó

EKO-LIGHT TEAM SP. Z O.O., UL. GŁÓWNA 142, 42-280 CZĘSTOCHOWA, POLAND
Kínában gyártva.

Otroci in osebe z motnjami v duševnem razvoju morajo opremo uporabljati skupaj s+ skrbnikom!

Identifikacija elementov

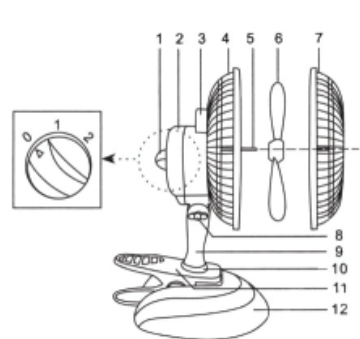

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. STIKALO | 7. SPREDNJI POKROV |
| 2. OHIŠJE MOTORJA | 8. REGULATOR KOTA VENTILATORJA |
| 3. ROČAJ VENTILATORJA | 9. VRTLJIV STEBER |
| 4. ZADNJI POKROV | 10. VRTLJIV PRIKLJUČEK |
| 5. GRED MOTORJA | 11. OBJEMKA |
| 6. PLASTIČNA LOPATICA | 12. PLASTIČNO PODNOŽJE (samo modeli s podnožjem) |

Varnostne smernice

1. Pozorno preberite tipsko ploščico (nameščeno na vsakem ventilatorju) in se prepričajte, da se napetost ujema z razpoložljivim napajanjem.
2. Če je plombiran pečat poškodovan ali je paket poškodovan, pred podpisom dobavnice preverite vsebino.
3. Pred začetkom sestavljanja preverite seznam delov (če je potrebno).
4. Pred zaključkom montaže ne priključite ventilatorja na napajanje!
5. Ventilator vedno položite na trdo ravno površino.
6. Ventilator je namenjen samo za notranjo uporabo.
7. Pazite, da ventilator ne pride v stik z vodo. Čistite ga s suho krpo.
8. Ventilator uporabljajte samo za predvideni namen.
9. Ne postavljajte ventilatorja blizu vira toplote.
10. Ne puščajte ventilatorja brez nadzora v prisotnosti otrok.
11. Kadar ne uporabljate ali med vzdrževanjem, ventilator vedno izklopite!
12. Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v ventilator.

Pomembne opombe

Vsako nepooblaščen popravo ima za posledico razveljavitev garancije.

Funkcije

2 nastavitvi hitrosti
 Vsesmerno pihanje

Vzdrževanje


Ventilator lahko očistite s krpo za prah ali mehko suho krpo.
 Ne uporabljajte grobih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

Pomembne opombe

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem vedno izklopite ventilator.

Montaža

1. Pritrdite objemko na PLASTIČNO PODNOŽJE (samo modeli s podnožjem) (glejte sliko 1)
2. Namestite ventilator na VRTLJIV STEBER in privijte REGULATOR KOTA VENTILATORJA (glej sliko 2)

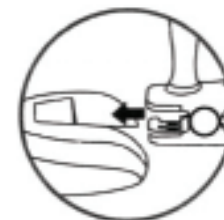

Slika. 1



Slika. 2

Uporaba

Ventilator postavite na trdo ravno površino in ga priklopite v napajanje.

1. Izberite želeno hitrost

Hitrost 1 – Nizka


Hitrost 2 – Visoka

Hitrost 0 – Izklopljen


2. Ventilator lahko nastavite na 360 stopinj na osrednjem stebru (glejte sliko 5)

3. Ventilator lahko nastavite navpično na 45 stopinj (glej sliko 4)

4. Ventilator lahko pritrdite na ploščate plošče (glej sliko 3)

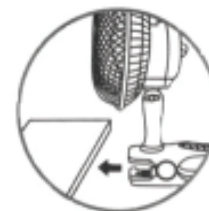

Slika. 3

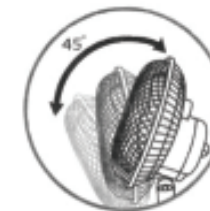

Slika. 4



Slika. 5

Odpravljanje težav

1. V primeru težav z ventilatorjem ga vrnite dobavitelju. Ne poskušajte odpreti ohišja motorja ali drugih zaprtih sestavnih delov.
2. Preverite električni kabel glede znakov obrabe in naj ga, če je poškodovan, zamenja kvalificirani električar. Priporočljivo je, da ventilatorja ne uporabljate, če je napajalni kabel poškodovan.

Glavne specifikacije

Nazivna moč: 15W
 Nazivna napetost: 110V
 Nominalna frekvenca: 60 Hz

Ravnanje z odpadki

Električne komponente zavrzite odgovorno.

Garancija


Ta ventilator ima 24 mesečno garancijo, ki prične veljati od datuma nakupa. Garancija ne krije škode, nastale zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.

Proizvaja:

EKO-LIGHT TEAM SP. Z O.O., UL. GŁÓWNA 142, 42-280 CZĘSTOCHOWA, POLAND
 Izdelano na Kitajskem.

Djeca i osobe mentalno zaostale moraju koristiti opremu u društvu staratelja!

Identifikacija komponenata

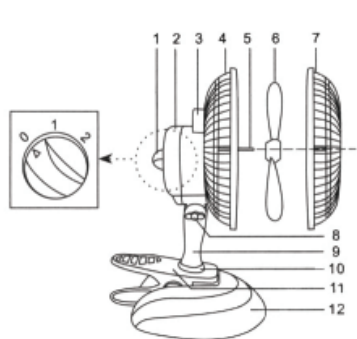

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. PREKIDAČ | 7. PREDNJI POKLOPAC |
| 2. OMOTAČ MOTORA | 8. REGULATOR KUTA VENTILATORA |
| 3. RUČICA VENTILATORA | 9. ROTACIJSKI STUP |
| 4. ZADNJI POKLOPAC | 10. ROTACIJSKI PRIKLJUČAK |
| 5. VRATILO MOTORA | 11. STEZALJKA |
| 6. PLASTIČNA LOPATICA | 12. PLASTIČNO POSTOLJE (samo modeli sa postoljem) |

Sigurnosne smjernice

1. Treba pažljivo pročitati nominalnu pločicu (pričvršćena uz svaki ventilator) i uvjeriti se je li napon je u skladu sa isporučenim napajanjem.
2. Ako sigurnosna brtva je oštećena ili paket je oštećen, treba provjeriti sadržaj prije potpisivanja potvrde primitka paketa.
3. Treba provjeriti spisak dijelova prije početka bilo koje montaže (ako je neophodan).
4. Ne priključajte ventilator na napajanje prije kompletne montaže!
5. Uvijek treba namjestiti ventilator na tvrdj, ravnoj površini.
6. Ventilator je samo prikladan za internu upotrebu.
7. Ne dopustite da ventilator dođe u kontakt s vodom. Treba ga čistiti suvom krpom.
8. Ovaj ventilator treba upotrebljavati isključivo, prema njegovoj namjeni.
9. Ne stavljati ventilator u blizini izvora topline.
10. Ne ostavljati ventilator bez nadzora u prisustvu djece.
11. Uvijek isključiti ventilator kad nije u upotrebi ili za vrijeme održavanja!
12. Ne stavljati u ventilator prste ili druge predmete.

Važne napomene

Sve neovlašćene popravke učine garanciju nevažećom.

Funkcije

2 postavke brzine
Svesmjerni dovod zraka

Održavanje


Ventilator se može očistiti krpom za prašinu ili mekanom suvom krpom. Nemojte koristiti gruba i abrazivna sredstva za čišćenje.

Važne napomene

Ventilator treba uvijek isključiti prije čišćenja ili održavanja.

Montaža

1. Treba pričvrstiti stezaljku na PLASTIČNO POSTOLJE (samo modeli sa postoljem) (gle crtež 1)
2. Treba instalirati ventilator na ROTACIJSKOM STUPU i zategnuti REGULATOR KUTA VENTILATORA (gle crtež 2)

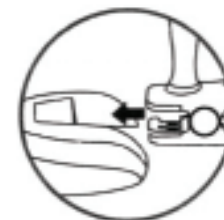

Crtež 1



Crtež 2

Rukovanje

Treba staviti ventilator na tvrdj, ravnu površinu i spojiti na napajanje.

1. Treba izabrati traženu brzinu

Brzina-1---Nizka


Brzina-2---Visoka

Brzina-0---Isključen


2. Ventilator se može podesiti na nivou 360 stupnjeva na svom centralnom stupu (gle crtež 5)

3. Ventilator se može podesiti na nivou 45 stupnjeva uspravno (gle crtež 4)

4. Ventilator se može pričvrstiti na ravne ploče (gle crtež 3)

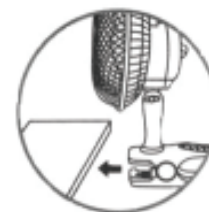

Crtež 3

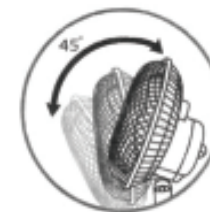

Crtež 4



Crtež 5

Rješavanje problema

1. U slučaju bilo koji problema sa ventilatorom, obratite se dobavljaču. Nemojte otvarati omotač motora ili bilo koje začepjene, zatvorene elemente.
2. Treba provjeriti električnu žicu tražeći znakove istrošenosti, ako je oštećena, mora se zamijeniti od strane kvalificiranog električara. Preporučuje se ne upotrebljavati ventilator, ako kabel za napajanje je oštećen.

Glavne specifikacije

Nominalna snaga: 15W

Nominalan napon: 110V

Nominalna frekvencija: 60Hz

Reciklaža

Treba reciklirati neželjne komponente na odgovoran način.

Garancija

Ovaj ventilator je pokriven jamstvom od 24 mjeseci od dana kupnje. Garancija ne obuhvaća bilo koja oštećenja nastale neispravnom instalacijom ili zloupotrebom.

Proizvodi:

EKO-LIGHT TEAM SP. Z O.O., UL. GŁÓWNA 142, 42-280 CZĘSTOCHOWA, POLAND

Proizvedeno u Kini.


ACESTE INSTRUCȚIUNI TREBUIE CITITE ȘI PĂSTRATE PENTRU

Atenție: Copii și persoanele cu handicap pot utiliza echipamentul doar sub supraveghere!

Identificarea Elementelor



- | | |
|--|--|
| 1. COMUTATOR | 7. CARCASA FRONTALĂ |
| 2. CARCASA MOTORULUI | 8. REGULATORUL UNGHILUI VENTILATORULUI |
| 3. SISTEMUL DE PRINDERE A VENTILATORULUI | 9. SUPORTUL DE ROTAȚIE |
| 4. CARCASA POSTERIOARĂ | 10. CONEXIUNE ROTATIVĂ |
| 5. FUSUL MOTORULUI | 11. CLEMĂ |
| | 12. BAZA DIN MATERIAL SINTETIC (numai pentru modelele cu bază) |

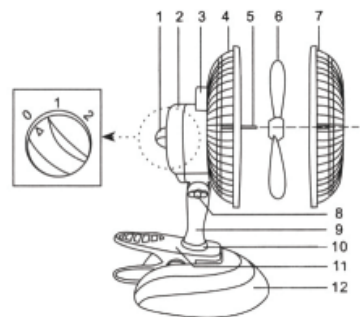

Indicații legate de siguranță

1. Trebuie să citiți cu atenție informațiile de pe tablă de identificare) și să vă asigurați că tensiunea de alimentare este conformă cu specificația produsului.
2. Dacă ambalajul de protecție sau coșul au fost avariate trebuie să se verifice conținutul înainte de semnarea protocolului de primire.
3. Trebuie să se verifice lista pieselor înainte de începerea montării (dacă se necesită).
4. Nu brânșați ventilatorul la alimentare înainte de montarea completă a acestuia!
5. Echipamentul trebuie amplasat pe o suprafață plană și stabilă.
6. Ventilatorul este destinat numai pentru utilizare interioară.
7. Nu permiteți ca ventilatorul să intre în contact cu apa. Acesta trebuie curățat cu o cârpă uscată.
8. Ventilatorul trebuie utilizat conform destinației acestuia.
9. Nu amplasați echipamentul în apropierea surselor de căldură.
10. Nu permiteți prezența minorilor în zona de utilizare a ventilatorului.
11. Întotdeauna decuplați de la rețea ventilatorul dacă acesta nu este utilizat sau dacă îl curățați!
12. Nu introduceți degetele sau alte obiecte în ventilator.

Informații importante

Orice fel de reparații nepermise vor face garanția nulă.

Funcții

2 setări de viteză
Suflarea aerului pe mai multe direcții

Conservarea

Ventilatorul trebuie curățat folosind o perie pentru praf sau o cârpă moale și uscată. Nu folosiți preparate de curățare abrazive.

Informații importante

Înainte de curățare sau conservare, ventilatorul trebuie întotdeauna decuplat de la rețeaua de alimentare.

Montajul

1. Clema se montează pe BAZA DIN MATERIAL SINTETIC (numai pentru modelele cu bază) (vezi Fig. 1)
2. Ventilatorul se instalează pe SUPORTUL DE ROTAȚIE și se înșurubează REGULATORUL UNGHILUI VENTILATORULUI (vezi Fig. 2)

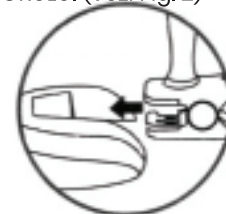


Fig. 1

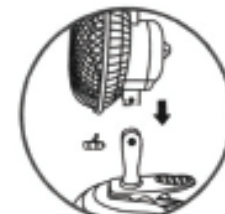


Fig. 2

Deservirea

Ventilatorul trebuie amplasat pe o suprafață plană și stabilă, după care se brânșează la alimentare.

1. Trebuie să se aleagă viteza adecvată
Viteza 1 – Încet
Viteza 2 – Repede
Viteza 0 – Oprit
2. Ventilatorul poate fi reglat într-un unghi de 360 de grade pe suportul său (vezi Fig. 5)
3. Ventilatorul poate fi reglat într-un unghi de 45 de grade pe verticală (vezi Fig. 4)
4. Ventilatorul poate fi fixat pe suprafețe plate (vezi Fig. 3)

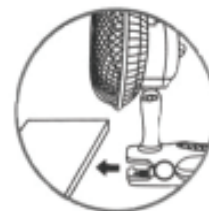


Fig. 3

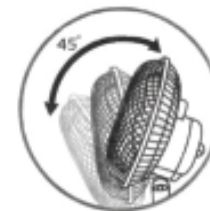


Fig. 4



Fig. 5

Rezolvarea problemelor

1. În cazul observării oricăror probleme de funcționare, ventilatorul trebuie înapoiat vânzătorului. Nu încercați să deschideți motorul sau orice alte elemente închise și etanșate.
2. Trebuie să se verifice cablul electric, dacă acesta nu prezintă urme de uzură, iar dacă este avariât, acesta trebuie schimbat de către un electrician calificat. Nu se recomandă utilizarea ventilatorului dacă cablul de alimentare este avariât.

Specificarea generală

Puterea nominală: 15W
Tensiunea nominală: 110V
Frecvența curentului: 60Hz

Înlăturarea deșeurilor

Elementele electrice uzate trebuie recuperate într-un mod corespunzător.

Garanția

Ventilatorul are o garanție de 24 luni de la data de achiziționare. Garanția nu acoperă defectiunile apărute ca urmare a instalării sau utilizării neadecvate.

Producător

EKO-LIGHT TEAM SP. Z O.O., UL. GŁÓWNA 142, 42-280 CZĘSTOCHOWA, POLAND
Fabricat în China.