

BASE ML6351

PCB78956 + PCB78959


/PL/ INSTRUKCJA DEMONTAŻU ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
/GB/ LIGHT SOURCE DISMANTLING INSTRUCTIONS

MILAGRO®


Brand that inspires

EKO-LIGHT Sp. z o.o. Sp. k. ☎ +48 666 503 333
ul. Pascala 19, ✉ biuro@eko-light.com
42-209 Częstochowa
www.eko-light.com


01

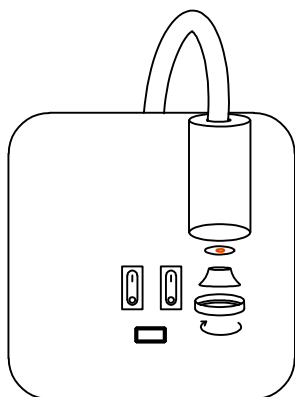


02

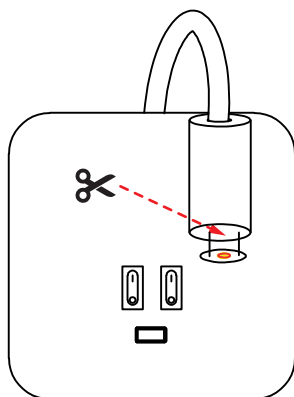


03

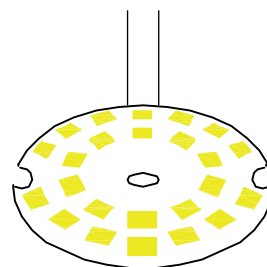


04

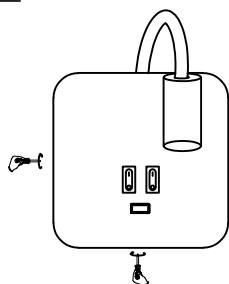

05

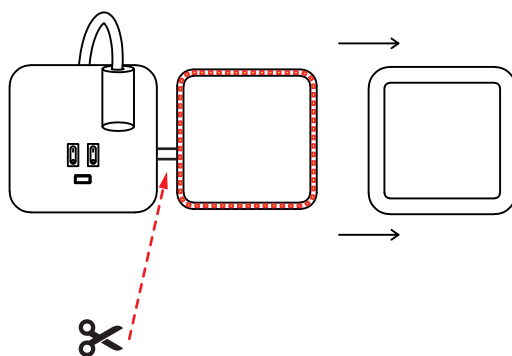

06

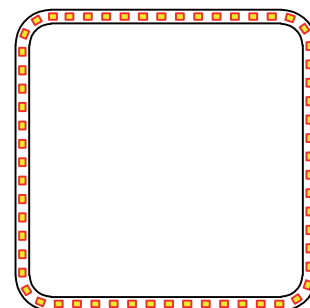

01

ZDEJMIJ OSŁONĘ Z OPRAWY
TAKE THE COVER OFF THE WALL LIGHT

03

W TRAKCIE BADAŃ USTAW NAPIĘCIE ZASILANIA
NA TAKIE JAK PODCZAS TESTÓW

DURING TESTS SET THE VOLTAGE SAME AS IN THE
TESTS

04

ZDEJMIJ OSŁONĘ Z OPRAWY
TAKE THE COVER OFF THE WALL LIGHT

06

W TRAKCIE BADAŃ USTAW NAPIĘCIE ZASILANIA
NA TAKIE JAK PODCZAS TESTÓW

DURING TESTS SET THE VOLTAGE SAME AS IN THE
TESTS

02

ODEJMIJ PRZEWODY ODCHODZĄCE ZE
ŹRÓDŁA ŚWIATŁA W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY
PODŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNEGO ZASILACZA

CUT OUT THE WIRES COMING FROM THE LIGHT
SOURCE IN SUCH A WAY THAT THERE IS A
POSSIBILITY TO CONNECT THEM TO AN
EXTERNAL DRIVER

05

ODEJMIJ PRZEWODY ODCHODZĄCE ZE
ŹRÓDŁA ŚWIATŁA W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY
PODŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNEGO ZASILACZA

CUT OUT THE WIRES COMING FROM THE LIGHT
SOURCE IN SUCH A WAY THAT THERE IS A
POSSIBILITY TO CONNECT THEM TO AN
EXTERNAL DRIVER