

Instrukcja obsługi lampy mobilnej ML1291 / ML1292

Drodzy użytkownicy

Dziękujemy bardzo za zakup naszych produktów.
Przed użyciem prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.
Po przeczytaniu prosimy o jej odpowiednie zachowanie
w celu późniejszego wykorzystania.

Opis

Ten produkt jest wykonany z materiału przyjaznego dla środowiska.

Ten produkt nadaje się do: baru, restauracji, wnętrz, placówek naukowych i innych środowisk

Moc znamionowa: 1,6W
Temperatura barwowa: 3000-6000K
Napięcie znamionowe: 5V
Prąd znamionowy: 1A


Materiał powłoki: akryl
Tryb przełączania: przełącznik dotykowy

Sposób użycia:




Ładowanie: czerwone światło
włączone
Naładowany: zielone światło
włączone

1. Podłącz zasilacz 5 V/1 A i naładuj lampę. Ładowanie rozpocznie się, gdy zaświeci się kontrolka ładowania, zielone światło zaświeci się, gdy kontrolka ładowania będzie pełna.

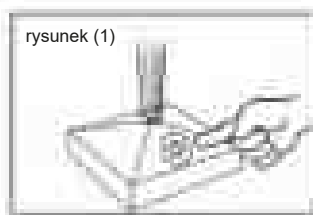

rysunek (1)

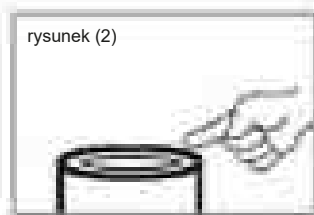

rysunek (2)

2. Typ dotykowy: dotknij przełącznika, aby włączyć światło i zmienić kolor światła, długie naciśnięcie, aby rozjaśnić lub zmniejszyć jasność.
(W zależności od położenia znaku dotykowego)

zdjęcie (1): Lampa z dolnym przełącznikiem

zdjęcie (2): Lampa z górnym przełącznikiem

Uwagi dotyczące użytkowania zachowaj ostrożność:

- Oprawy oświetleniowe powinny być używane w chłodnym i wentylowanym otoczeniu.
- Podczas czyszczenia lampy przetrzyj jej powierzchnię mokrym ręcznikiem papierowym lub bawełnianą szmatką wytrzyj ją ponownie suchą szmatką.
- Nie używaj silnych żrących płynów (takich jak benzyna, rozcieńczalnik itp.) do wycierania lampy, w przeciwnym razie spowoduje to odbarwienie lub uszkodzenie.
- W przypadku rzadkiego użytkowania należy ładować co jakiś czas, aby uniknąć nieodwracalnej utraty pojemności lub uszkodzenia spowodowanego przechowywaniem zbyt niskiego napięcia akumulatora przez długi czas.

Typowe problemy:

- Światło nie jest włączone (upewnij się, że światło jest włączone lub że wtyczka USB jest mocno włożona)
- Metody radzenia sobie: Naładuj lampę
- Przełącznik dotykowy światła nie działa lub jest uszkodzony i nieaktywny.
(sprawdź, czy istnieje nacisk, który przesuwają sprężynę dotykową światła lub czy światło jest zasilane, czy nie).

Rozwiązania:

- ① Sprawdź czy lampa jest pod napięciem.
- ② Odkręć cztery dolne śruby, wyrównaj wewnętrzną sprężynę stykową z częścią stykową i ponownie zamontuj śrubę.



EKO-LIGHT TEAM SP. Z O.O. [W] www.eko-light.com
UL. GŁÓWNA 142, 42-280 [M] biuro@eko-light.com
CZĘSTOCHOWA, POLAND [P] +48 666 503 666

Light
Source:



Energy
Efficiency
Class

